



ОКП 42 1392

"ТОПАЗ-158"
МИНИКОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ
ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫМИ КОЛОНКАМИ
И
ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КОЛОНКАМИ

Руководство по эксплуатации

ДСМК.421252.003 РЭ



Файл: ДСМК.421252.003 Изм. 4 ПО S42 PЭ [2]

Вариант: -- "421252.003 S36 158"

Изменен: 24.09.12

Отпечатан: [17.09.13](#)

Уд

Сокращения, используемые в данном документе:

БМУ – блок местного управления;

БУ – блок управления;

ГНК – газонаполнительная колонка;

ДРТ – датчик расхода топлива;

ЖКИ – жидкокристаллическая индикация;

КО – клапан отсечки;

КС – клапан снижения;

МП – магнитный пускатель насосного агрегата;

МР – модуль расширения;

ОУ – отсчётное устройство;

ПО – программное обеспечение;

ТРК – топливораздаточная колонка;

ФР – фискальный регистратор;

ЭМС – электромеханический суммарный счетчик.

ООО "Топаз-сервис"

ул. 7-я Заводская, 60, г. Волгодонск, Ростовская область, Россия, 347360

тел./факс: **(8639) 27-75-75 - многоканальный**

Email: info@topazelectro.ru

Интернет: <http://topazelectro.ru>

Содержание

1	Назначение.....	4
2	Технические данные.....	4
3	Комплект поставки.....	7
4	Устройство и принцип работы.....	7
5	Указание мер безопасности.....	9
6	Подготовка к работе.....	9
7	Общие положения при работе с миникомпьютером.....	10
8	Порядок работы.....	15
9	Настройка параметров.....	21
10	Настройка типа оплаты отпуска.....	48
11	Рекомендации по настройке параметров колонки.....	51
12	Юстировка.....	54
13	Особенности работы некоторых типов колонок.....	57
14	Техническое обслуживание и ремонт.....	60
15	Гарантийные обязательства.....	60
16	Свидетельство о приёмке.....	61
17	Упаковка, хранение и транспортирование.....	61

Приложение А – Схема электрическая принципиальная
ДСМК.687244.078 Изм. 3

Приложение Б – Перечень настроек по разделам меню

Приложение В – Указания по работе в разделах основного меню

Приложение Г – Возможные варианты пуска колонки

Приложение Д – Схема электрическая подключения к колонкам

Настоящее руководство, объединённое с паспортом, предназначено для изучения устройства миникомпьютера управления топливораздаточными колонками и газонаполнительными колонками "Топаз-158" (далее - миникомпьютер, устройство) с целью обеспечения правильности его применения и является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики.

1 Назначение

1.1 Миникомпьютер предназначен для дистанционного управления топливораздаточными колонками (далее – колонками, ТРК) и газонаполнительными колонками (далее – колонками, ГНК), оснащенными блоками управления серии "Топаз-106К", "Топаз-306" (далее – БУ).

1.2 Устройство может работать одновременно с 6-ю двухсторонними или 12-ю односторонними колонками, имеющими до четырех рукавов на одну сторону с одновременным отпуском нефтепродукта (далее - продукта) по одному рукаву на каждую сторону. Обмен информацией между миникомпьютером и БУ осуществляется по интерфейсу RS-485 ("Протокол обмена данными между системой управления и топливораздаточной колонкой", версия 2.0, ООО "Топаз-электро", г. Волгодонск, 2005г.).

1.3 Миникомпьютер управляет работой фискального регистратора (далее - ФР) по интерфейсу RS-232 (протокол ФР v.1.5) и поддерживает работу с ФР производства НТЦ "Штрих-М": Штрих-ФР-Ф; Штрих-ФР-К; Штрих-950К; Штрих-Комбо-ФР-К.

1.4 При работе используется клавиатура самого устройства или стандартная компьютерная клавиатура с интерфейсом PS/2 и разъемом типа "MiniDIN", подключаемая к устройству.

1.5 Миникомпьютер может использоваться в качестве блока сопряжения для согласования линий связи, основанных на базе интерфейсов RS-485 и RS-232 и осуществляющих обмен данными в стандарте полудуплексной асинхронной последовательной передачи.

1.6 Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от плюс 10 до плюс 35°С;
- относительная влажность воздуха до 75% при 30°С;
- атмосферное давление 86-106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

1.7 Обозначение миникомпьютера при заказе состоит из его наименования и обозначения конструкторской документации. Пример обозначения: Миникомпьютер "Топаз-158" ДСМК.421252.003.

2 Технические данные

2.1 Основные параметры и характеристики устройства приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Значение
Максимальная доза	990,00 л 98990,1 руб.
Максимальная цена за литр топлива, руб.	99,99
Максимальная величина сменного итога, л	99999,99
Максимальная величина аварийного сменного итога, л	999,99
Максимальная величина суммарного итога, л	999999,99
Скорость обмена информацией с колонкой, бит/с	4800
Скорость обмена информацией с ФР, бит/с	4800–115200
Напряжение питающей сети, В	187 – 242
Частота питающей сети, Гц	49 – 61
Потребляемая мощность, ВА, не более	10
Габаритные размеры, мм, не более	190×246×80
Масса, кг, не более	1,5

2.2 Настраиваемые параметры:

а) служебная информация (сетевой адрес рукава и условная марка продукта);

б) используемые рукава;

в) цена топлива;

г) доступ оператору к просмотру цен, суммарных счетчиков, к команде экстренного сброса состояния, к распечатке отчетов с гашением или без гашения, отчета по отделам ФР;

д) пароль доступа к настройкам;

е) индикация наличия аварийного отпуска продукта;

ж) звуковая сигнализация превышения порога разового аварийного отпуска;

и) скорость обмена информацией с ФР;

к) индикация суммарного счетчика на табло колонки;

л) прямой пуск колонки с миникомпьютера;

м) внутренняя подсветка и внешнее освещение табло колонки;

н) параметры работы колонки;

п) юстировка управляемой колонки;

р) адреса частотных преобразователей.

2.3 Функции управления наливом:

а) задание дозы в литрах;

б) задание дозы на сумму;

в) отпуск без указания величины дозы ("до полного бака");

г) установление размера скидки и порога ее включения;

д) останов налива до окончания выдачи заданной дозы;

е) продолжение налива после останова;

ж) экстренный сброс состояния.

2.4 Функции управления ФР:

- а) внесение и выплата денежных средств из кассы;
- б) распечатка отчетов без гашения, с гашением или отчета по отделам ФР;
- в) изменение текущей даты и времени;
- г) передача смены другому оператору;
- д) сопоставление адресов рукавов с номерами отделов ФР;
- е) сопоставление типов оплаты с номерами отделов ФР;
- ж) регистрация продажи в отдел, выбираемый оператором;
- и) печать чеков продажи и возврата продажи;
- к) указание на чеке размера скидки;
- л) печать свободного чека;
- м) печать чека без отпуска топлива.

2.5 Миникомпьютер обеспечивает отображение:

- а) текущей дозы в литрах и рублях;
- б) цены за литр топлива;
- в) величины последнего и аварийного последнего отпусков;
- г) итогов работы:
 - суммарного итога в литрах и рублях;
 - суммарного итога работы в ручном режиме в литрах;
 - сменного итога;
 - аварийного сменного итога;
- д) служебной информации – сетевого адреса рукава (от 1 до 99) и условной марки продукта (числами от 02 до 99, или символами **ДТ** – "дизельное топливо" вместо числа 00, или символами **СТ** – "сжиженный газ" вместо числа 01, или символами **ДЭ** – "дизель-экто" вместо числа 04);
 - е) наличия аварийного отпуска мигающим символом **А**;
 - ж) информационных символов: **л** "литры", **р** "рубли", **Полн.Бак** "полный бак", **г** "готов", **о** "отпуск", **с** "стоп", **авар** "аварийный отпуск", **п** "последний отпуск", **И** "итог", **И/А** "аварийный итог";
 - и) значений всех настраиваемых параметров миникомпьютера и колонки;
 - к) версии программного обеспечения миникомпьютера и количества его обновлений;
 - л) неисправностей клавиатуры и энергонезависимой памяти;
 - м) недостаточного напряжения сети;
 - н) сообщений об ошибке ФР;
 - п) состояния раздаточного крана: кран снят - символом **К**, кран заблокирован - символом **Б**;
 - р) отсутствия связи с колонкой - символом **Н**;
 - с) количества операций электронной юстировки БУ;
 - т) количества обновлений программного обеспечения БУ.

2.6 Миникомпьютер обеспечивает звуковую сигнализацию:

- а) нажатия клавиш;
- б) начала и окончания отпуска;
- в) незавершенного отпуска;
- г) превышения предела разового аварийного отпуска;
- д) входа в основное меню;
- е) входа в режим печати свободного чека.

2.7 Хранение информации

При отключении электропитания миникомпьютер обеспечивает сохранение информации в течение неограниченного времени.

Примечание – Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции и технических характеристик мини-компьютера в сторону их улучшения.

3 Комплект поставки

Комплект поставки содержит:

- миникомпьютер 1 шт.;
- вилку DB – 9M 1 шт.;
- корпус DP – 9C 1 шт.;
- руководство по эксплуатации 1 экз.

4 Устройство и принцип работы

4.1 Схема электрическая принципиальная устройства приведена в приложении А.

4.2 Устройство состоит из следующих функциональных групп:

- процессора;
- интерфейса связи с ФР (RS-232);
- интерфейса связи с колонкой (RS-485);
- интерфейса связи с компьютерной клавиатурой (PS/2);
- клавиатуры;
- дисплея;
- вторичных источников питания;
- вспомогательной схемы контроля напряжения питания.

4.3 Конструктивно устройство выполнено на печатной плате, размещаемой в пластмассовом корпусе. На лицевой панели корпуса установлены клавиатура и дисплей. На боковой поверхности слева расположен выключатель сетевого питания. На заднюю поверхность выведены: разъем X1 для связи с по интерфейсу RS-232 или интерфейсу "токовые сигналы RXD, TXD"; разъем X2 для связи по интерфейсу RS-485 и разъем X3 для подключения внешней клавиатуры по интерфейсу PS/2. Устройство включается в сеть электропитания с помощью кабеля, оканчивающегося двухполюсной вилкой.

4.4 Устройство выполнено на базе микропроцессора DD1 типа ATmega128, программируемого на предприятии-изготовителе через разъем XT1.

4.5 Интерфейс связи с ФР выполнен двухканальным. Контакты 2, 3, 5 разъема X1, микросхема DA2, оптрон VU3 и обслуживающие их цепи образуют канал интерфейса RS-232. Контакты 6-9 разъема X1, оптроны VU1, VU2, VU3 и обслуживающие их цепи образуют канал интерфейса "токовые сигналы RXD, TXD".

4.6 Связь устройства с колонками осуществляется по интерфейсу RS-485. Она обеспечивается драйвером (формирователем) интерфейса – микросхемой DA3. Управление драйвером производит микропроцессор DD1 сигналами "TxD", "DE". Драйвер имеет квазисогласующую RC-нагрузку (R4, R5, R10, R11, C4, C5), которая защищает линию связи от помех и устанавливает её в состояние "1" (пассивное). Это состояние характеризуется положительным потенциалом вывода А относительно вывода В.

Примечание – Линию связи по RS-485 рекомендуется выполнять двухпроводным экранированным кабелем (например, МКЭШ-2-0,35). Установка низкоомных согласующих резисторов, шунтирующих линию, запрещена, так как при этом недопустимо падает уровень "1" в линии.

4.7 На вывод 3 разъема X2 выведен сигнал разрешения передачи "DE", при необходимости используемый для эхоподавления в линии интерфейса RS-485. В момент начала передачи информации к колонкам этот сигнал устанавливается в "лог. 1", а по ее окончании (на время приема) – в "лог. 0"

4.8 К устройству можно подключить и использовать для управления стандартную компьютерную клавиатуру с интерфейсом PS/2 и разъемом типа "MiniDIN". Интерфейс формируют цифровые транзисторы VT3, VT4 с выходом "открытый коллектор".

4.9 Встроенная клавиатура соединена с платой внутри корпуса через разъем X4.

4.10 В качестве устройства индикации используется шестнадцатиразрядный двухстрочный алфавитно-цифровой жидкокристаллический дисплей, подключаемый к разъемам X5, X6. Резистор R30 служит для настройки контрастности.

4.11 Два источника электропитания выдают гальванически связанные напряжения:

а) V_{CC1} – для питания цепей интерфейса RS-232;

б) V_{CC2} – для питания подсветки дисплея, цепей интерфейсов RS-485 и PS/2;

г) V_{CC} (отделенное от V_{CC2} диодом VD4 и снимаемое с ионистора C21) – для обеспечения парковки процессора DD1 и питания дисплея.

4.12 Вспомогательная схема контроля напряжения питания устройства выполнена на микросхеме DA1. По цепи PFI на вход процессора поступает сигнал "лог. 0" (отсутствует или недостаточное питание), либо сигнал "лог. 1" (питание в норме). Сигнал "лог. 0" является для процессора командой на переход в режим парковки с записью в

энергонезависимую память необходимой информации. При этом на дисплее индицируется сообщение "Недостаточное напряжение сети". При поступлении сигнала "лог. 1" происходит обратный процесс чтения сохраненной информации, и устройство переходит в нормальный рабочий режим.

4.13 Перемычка (джампер) J1 на разъеме X7 устанавливает режим работы устройства: в положении "Норм." (по умолчанию) – нормальный режим работы; в положении "Пр." – режим преобразования интерфейсов. Джампер используется, когда необходима долгосрочная работа устройства в режиме преобразования интерфейсов, т.к. после выключения/включения питания устройство автоматически будет переходить в режим преобразования. Перед изменением положения джампера необходимо отключить питание устройства на время не менее 10 секунд.

4.14 На плате расположены контрольные точки: КТ1 (GND), КТ2, КТ4 (GND1).

5 Указание мер безопасности

5.1 При монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте устройства необходимо соблюдать "Инструкцию по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74", "Правила устройства электроустановок потребителей" (ПУЭ), "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП) и "Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001). К работе с устройством допускаются лица, имеющие допуск не ниже 3 группы по ПЭЭ и ПОТ РМ-016-2001 для установок до 1000 В и ознакомленные с настоящим руководством.

5.2 В связи с наличием внутри устройства опасных для жизни напряжений категорически запрещается работа с открытым корпусом при подключенном напряжении питания. Подключение внешних цепей производить только при обесточенной сети питания.

6 Подготовка к работе

6.1 Настройка ФР для каждой конкретной заправочной станции (например, название АЗС, реквизиты, названия типов топлива, рекламный текст на чеке, фамилии кассиров, пароли операторов) производится в местном центре технического обслуживания фискальных регистраторов (далее – ЦТО). Все параметры ФР сгруппированы в таблицы, основные из которых:

- а) "Тип и режим кассы";
- б) "Пароли кассиров и администраторов";
- в) "Текст в чеке";
- г) "Наименования типов оплаты";
- д) "Наименование отделов";
- е) "Настройка шрифтов";

ж) "Таблица формата чека".

Для настройки таблиц параметров используется программа "Драйвер ФР", которую можно найти на сайте НТЦ "Штрих-М" в разделе "Поддержка". Там же находится и руководство к этой программе.

Примечание – Если пользователь владеет паролем системного администратора ФР, то он может произвести эту настройку самостоятельно с компьютера.

Обязательно перед вводом ФР в эксплуатацию необходимо настроить название АЗС и названия типов топлива (наименования отделов), печатаемые на чеках.

6.2 Подключение ФР к миникомпьютеру осуществляется кабелем, входящим в комплект поставки ФР.

6.3 Миникомпьютер устанавливается в отапливаемом помещении на столе оператора. Подключение к колонкам следует производить в соответствии с руководством по эксплуатации на эти колонки. Схема подключения миникомпьютера приведена в приложении Д.

6.4 При вводе миникомпьютера в эксплуатацию проверить и при необходимости настроить параметры в соответствии с техническими характеристиками колонок, провести техническое обслуживание согласно разделу 13 и сделать запись о вводе в эксплуатацию в журнал эксплуатации.









6.5 Если устройство будет долгосрочно использоваться в режиме преобразования интерфейсов переключку (джампер) J1 на разъеме X13 необходимо установить в положение "Пр." – режим преобразования интерфейсов. Перед изменением положения джампера необходимо отключить питание устройства на время не менее 10 секунд.

7 Общие положения при работе с миникомпьютером

7.1 Назначение клавиш приведено в таблице 2

Таблица 2

Встроенная клавиатура	Внешняя PS/ клавиатура	Назначение
	- на дополнительной клавиатуре	набор числовых значений и кодов параметров
	- на дополнительной клавиатуре	перемещение курсора вверх, увеличение числовых значений
	- на дополнительной клавиатуре	перемещение курсора вниз, уменьшение числовых значений
	- на дополнительной клавиатуре	перемещение курсора по строке, переход к дробным частям значений при изменении параметров

Встроенная клавиатура	Внешняя PS/ клавиатура	Назначение
	  - на дополнительной клавиатуре	вход в разделы и пункты меню, ввод значений параметров
	  - на дополнительной клавиатуре	вход и выход из основного меню, выход из разделов и пунктов меню, сменный и аварийный сменный итоги
	 - на дополнительной клавиатуре	останов отпуска, очистка значений

7.2 Используемые термины

Номер рукава – порядковый номер рукава в пределах одного блока управления. При настройке параметров не изменяется.

ID-номер – идентификационный номер. Присваивается БУ при изготовлении. Для всех выпускаемых БУ они индивидуальны и при настройке параметров не изменяются. Используются только для присвоения рукавам сетевых адресов.

ID-номером первого рукава является ID-номер блока управления, обозначается пятиразрядным или шестизначным числом, оканчивающимся на цифру "1". Для последующих рукавов отличие только в последней цифре, которая соответствует порядковому номеру рукава.

Сетевой адрес (далее адрес) – сквозной номер рукава в пределах заправочной станции, по которому устанавливается связь между колонкой и миникомпьютером. Присваивается при настройке параметров числом от 1 до 99. Недопустимо наличие одинаковых сетевых адресов в пределах одного миникомпьютера.

Пароль оператора – числовой код, служащий для распознавания оператора при работе с ФР, дает доступ к выполнению операций на ФР. Пароли хранятся в ФР и устанавливаются в ЦТО.

По уровню доступа в ФР различаются три профиля оператора: *кассир* (по умолчанию пароли от 1 до 28), *администратор* (по умолчанию пароль 29), *системный администратор* (по умолчанию пароль 30). Перечень операций и доступа к ним приведен в приложении к инструкции по эксплуатации ФР.

7.3 Индикация

При включении устройства на дисплее появляется индикация загрузки, состоящая из названия устройства и версии его программного обеспечения.

После загрузки появляется приглашение ввести пароль оператора. Нажатие цифровых клавиш дублируется на дисплее символами * , указывающими количество введенных цифр (рисунок 1).

Введите пароль:



***■ _

Рисунок 1



Примечания

1 Мигающие символы на рисунках изображаются серым фоном.

2 При вводе недопустимого пароля (31 и выше), ФР выдает постоянный звуковой сигнал, оповещающий об ошибке. Для устранения ошибки необходимо отключить/включить питание миникомпьютера и ввести правильный пароль.

Удалить набранные цифры можно нажатием клавиши . По окончании набора цифр пароля необходимо нажать клавишу , устройство перейдет в состояние ожидания команды.

На дисплее отобразится служебная информация, состоящая из адресов задействованных рукавов. В зависимости от настроек одновременно на дисплее могут отображаться от одного до восьми адресов рукавов, т.е. на строке может отображаться от одного до четырех рукавов.

Каждая строка дисплея отображает рукава одной стороны колонки. Одновременно на дисплее миникомпьютера отображается информация только о двух сторонах. Вывести на дисплей информацию об остальных сторонах можно "листанием" сторон (клавиши  и ).

Для одного из рукавов каждой стороны дополнительно отображается условная марка продукта. Символ • является курсором и указывает на рукав, к которому обращается оператор (*текущий рукав*). Символ x указывает на соседнюю строку. Пример индикации служебной информации для восьми адресов показан на рисунке 2.

1 • 92	2	3	4
5 x 95	6	7	8

Рисунок 2

Далее для упрощения на рисунках будет указываться только одна строка дисплея, относящаяся к выбранной оператором стороне.

Настройка отображения на дисплее сетевых адресов рукавов производится в пункте "**Рукава-топливо**" раздела меню "**Настройки администратора**" (см. страницу [30](#)). Цель этой настройки состоит в следующем:

- рукава, находящиеся на одной стороне колонки, должны отображаться на одной строке дисплея;
- рукава разных колонок (или разных сторон одной колонки) не должны отображаться на одной строке дисплея. Иначе окажется невозможным осуществить одновременный отпуск по этим рукавам;
- не допускается задействовать больше рукавов, чем фактически подключено, т.к. это существенно замедляет работу устройства.

Возможны такие случаи, когда отключены некоторые позиции на дисплее миникомпьютера. Например, на строке включены первая, третья и четвертая позиции, а вторая – отключена. Тогда третья и четвертая позиции сдвинутся влево, чтобы заполнить пропуск второй позиции. Отображение служебной информации для этого примера показано на рисунке 3.

1•92 3 4

Рисунок 3

При отсутствии связи с колонкой отображается мигающий символ **H**, как показано на рисунке 4.

1•92H 2 3 4

Рисунок 4

Мигающий символ **K** показывает, что на колонке снят раздаточный кран соответствующего рукава (рисунок 5).

1•92K 2 3 4

Рисунок 5

Если по рукаву задан отпуск топлива или набирается доза, то вся строка отображает информацию только об этом рукаве, состоящую из адреса рукава, условной марки топлива, символа состояния и текущей дозы. Возможны три символа состояния: "Г" – готовность к наливу, "О" – отпуск топлива, "С" – останов налива (стоп). Пример отображения отпуска топлива приведен на рисунке 6.

1•92 о 11.35л

Рисунок 6




При наборе дозы специальный символ состояния не отображается. Мигающая цифра отображает разряд набираемого числа. Пример индикации приведен на рисунке 7.

1•92 20.00л

Рисунок 7

7.4 Выбор рукава

Выбор рукава осуществляется двумя способами.

Способ 1 – листание. Оператор нажатием клавиши  или  перемещает курсор вверх или вниз, соответственно, и выбирает сторону колонки (строку дисплея). Нажатием клавиши  оператор перемещает курсор вдоль строки, чем выбирает нужный рукав на текущей стороне.

Способ 2 – набор адреса рукава. Для перемещения курсора к нужному рукаву необходимо на цифровой клавиатуре набрать его адрес. Если адрес двузначный, то клавиши с соответствующими цифрами нажимают последовательно с интервалом не более трех секунд. Если этот интервал превысить, то нажатие второй кнопки будет считаться отдельной командой выбора.

Примечания:

1 Если выбираемый рукав находится на стороне колонки, по которой уже задан отпуск, то курсор перейдет к рукаву, по которому и задан отпуск, а не к выбираемому рукаву.

2 Выбираемый рукав должен быть включен (раздел "Настройки администратора" пункт "Рукава-топливо"). Информация об отключенном рукаве на дисплее не отображается. При попытке перейти к отключенному рукаву с двузначным адресом курсор переместится к рукаву с адресом:

– первой нажатой кнопки, если интервал между нажатиями был менее трех секунд;

– второй нажатой кнопки, если интервал превысил 3 секунды.

7.5 Сообщения об ошибках

7.5.1 Неисправность клавиатуры

В случае некорректного состояния клавиатуры (одновременное нажатие нескольких клавиш или их неисправность) устройство выдает постоянный звуковой сигнал и отображает на дисплее информацию о характере неисправности. Пример индикации показан на рисунке 8.

Неисправна клавиша "2"

Рисунок 8

Устройство продолжит управление колонкой до завершения текущей операции. После устранения неисправности на дисплее отобразится рабочая информация.

7.5.2 Неисправность энергонезависимой памяти

С целью обеспечения надежного хранения данных устройство регулярно обновляет информацию, находящуюся в энергонезависимой памяти. Поэтому ее функционирование является обязательным условием работы устройства. При нарушении работы энергонезависимой памяти на дисплее отображается сообщение "**Критич. ошибка**". Продолжение работы возможно только после устранения неисправности.

7.5.3 Отключение питания

Если сетевое питающее напряжение снижается ниже допустимого уровня устройство завершает работу. При повышении питающего напряжения выше минимально необходимого происходит автоматическая загрузка устройства и возврат в рабочий режим.

7.5.4 Фискальный регистратор

При отсутствии связи с ФР на дисплее миникомпьютера отображается сообщение: "Ошибка ФР. Нет связи".

После выполнения любой команды миникомпьютера ФР посылает информацию о результате – код ошибки. Если ошибок нет, то код имеет нулевое значение. Миникомпьютер обрабатывает принятый код и при наличии ошибки отображает в верхней строке дисплея – "Ошибка ФР", а в нижней – одно из следующих сообщений:


а) "Нет бумаги в принтере" – закончилась бумага;

- б) "Ошибка принтера" – неисправен принтер ФР;
- в) "ФР уже обнулен" – повторное обнуление невозможно;
- г) "Смена превысила 24 часа" – операция невозможна, для продолжения необходимо провести отчет с гашением;
- д) "Неверный пароль" – операция невозможна, неверный пароль оператора или администратора;
- е) "Неверный режим" – операция невозможна в данном режиме фискального регистратора;
- ж) "Неверная дата" – необходимо ввести правильную дату;
- и) "ФР заблокирован" – ошибка ФР, необходимо обратиться в ЦТО для устранения ошибки;
- к) "Не хватает денег" – запрошенная сумма не может быть выдана, в кассе не хватает наличности;
- л) "Нулевая доза" – для печати чека задана нулевая доза;
- м) "Ошибка № nn" – ошибка ФР с кодом nn, расшифровка кодов ошибок приведена в приложении к руководству по эксплуатации ФР.

8 Порядок работы

Ниже приведен порядок работы с миникомпьютером при настройках, установленных изготовителем. Считается, что была произведена настройка блоков управления и миникомпьютера для совместной работы. Основное условие для начала работы – правильно присвоенные сетевые адреса и режимы работы у всех рукавов на АЗС (АГЗС).





8.1 Включение устройства

Включите миникомпьютер нажатием клавиши ► на его боковой стенке. На дисплее появится индикация загрузки. После загрузки нажатием клавиш цифровой клавиатуры введите пароль оператора для работы с ФР. Окончание ввода подтвердите нажатием клавиши . На дисплее отобразится служебная информация.

8.2 Отпуск продукта


Процедура отпуска топлива состоит из последовательности обязательных действий: задание дозы, выбор типа отплаты, пуск колонки, налив топлива, окончание отпуска.


8.2.1 Задание дозы

Нажатием клавиш  или  выберите одну из двенадцати строк дисплея, а клавишей  – адрес рукава, с которого будет отпускаться топливо. Нажатием клавиши  войдите в режим набора дозы. На соответствующей строке дисплея отобразится адрес рукава, условная марка топлива, значение дозы с одной мигающей цифрой и символ л (литры) или р (рубли). Пример индикации приведен на рисунке 9.

1•92 0.00л

Рисунок 9



Мигающая цифра указывает позицию ввода: если она находится до точки, то вводится целая часть числа; если после точки – дробная часть. Смена позиции ввода осуществляется нажатием клавиши . Второе нажатие этой клавиши переведет к набору дозы по стоимости (рублей), третье – к набору копеек. Четвертое нажатие возвращает к набору литров. Величина дозы набирается нажатием цифровых клавиш.

После набора дозы при помощи клавиши  можно по кругу просматривать объем дозы, стоимость дозы и сдачу (если она есть). С момента первого переключения ввод дозы считается завершенным и значение дозы мигает.





Если вводилась стоимость, то может появиться сдача от заданной в рублях дозы при пересчете ее в литры. Сдача появляется, если невозможно отпустить топливо точно на заданную сумму. Например, на 200 рублей при цене 28 руб/литр и дискретности отпуска 0,01л. можно отпустить только 7,14 л на сумму 199,92 руб. со сдачей 0,08 руб. Пример отображения сдачи приведен на рисунке 10.

1•92 **сдач 0.08р**







Рисунок 10

При необходимости набранное значение дозы можно обнулить клавишей  и ввести новое. Для возврата к отображению служебной информации нужно при нулевой дозе нажать клавишу .

8.2.2 Выбор типа оплаты и номера отдела

Если доза задана, то для продолжения процедуры необходимо нажать клавишу . На дисплее отобразятся возможные типы оплаты отпущенного топлива. Текущий тип отмечается курсором >...<. Листание осуществляется клавишами  или . Выбор типа осуществляется нажатием клавиши . При нажатии любой другой клавиши происходит возврат к заданию дозы.

Примечание – Если по ошибке отключены все типы оплаты, то отобразится сообщение "Не настроены типы оплаты". Необходимо настроить хотя бы один тип оплаты.

Если в разделе "**Настройки ФР**" включен параметр "**Выбор отдела**", то оператор при необходимости может выбрать отдел, в который будет регистрироваться продажа. Для этого после набора дозы он выбирает нужный тип оплаты (устанавливает на него курсор, но не нажимает клавишу ), затем нажимает клавишу . Появится приглашение выбрать номер отдела. Цифровыми клавишами или клавишами ,  вводится нужный номер. Далее для задания дозы на колонку нажать клавишу . Возврат к набору дозы производится клавишей .

Если в выбранном типе оплаты установлена скидка "по выбору", то появится приглашение ввести величину скидки (от 0% до 100%). Цифровыми клавишами набирается ее величина, сбросить значение можно нажатием клавиши **C**. Далее для задания дозы на колонку необходимо нажать клавишу **←**. Возврат к набору дозы происходит при нажатии любой другой клавиши.

Печать чека на ФР осуществляется в зависимости от настроек типа оплаты ("до заправки", "после заправки", "не печатать", "по выбору"). После выбора типа оплаты, на дисплее высвечивается заданное количество продукта в литрах и символ **л** (готов). Нажатие кнопки **→** позволяет просматривать объем заданной дозы (символ **л**) или ее стоимость (символ **р**). Примеры индикации готовности к наливу показаны на рисунке 11.

1•92 л	25.00л	готовность к наливу (литры)
или		
1•92 л	337.50р	готовность к наливу (рубли)

Рисунок 11

8.2.3 Пуск колонки

Пуск колонки произойдет при снятии с места раздаточного крана, на который задан отпуск, или при нажатии кнопки "Пуск/Стоп" на колонке (в зависимости от типа и настроек колонки). При этом происходит запуск насосного агрегата колонки и начинается налив топлива.

Примечание – все варианты пуска колонки приведены в приложении Г.

8.2.4 Налив топлива

В процессе налива миникомпьютер периодически запрашивает данные с блока управления, в соответствии с которыми на дисплее происходит уменьшение показаний дозы. Это значение в каждый момент времени показывает, сколько топлива осталось отпустить. Как и ранее, нажатие кнопки **→** позволяет просматривать объем остатка дозы (символ **л**) или его стоимость (символ **р**).

8.2.5 Окончание отпуска

Окончание отпуска происходит автоматически по завершению выдачи всей заданной дозы и не требует от оператора никаких действий. Миникомпьютер подаёт звуковой сигнал, и на дисплее вновь отображается служебная информация.

8.3 Дополнительные возможности

8.3.1 Останов налива до окончания выдачи заданной дозы

Есть два способа выполнить эту операцию:

- с колонки – вставить на место раздаточный кран или нажать кнопку "Пуск/Стоп" (в зависимости от типа колонки);
- с миникомпьютера – выбрать нужный рукав и нажать клавишу **C**.

При этом насосный агрегат колонки останавливается, прекращается выдача топлива. На дисплее появляется символ **с** (стоп), и отображается остаток дозы (в литрах или рублях). Пример индикации останова налива приведен на рисунке 12.

1•92 с	12.03л	стоп (литры)
или		
1•92 с	87.40р	стоп (рубли)

Рисунок 12

Далее возможны следующие операции:

– завершение отпуска – при следующем нажатии клавиши **С** печатается чек возврата продажи на остаток дозы, на дисплее появляется служебная информация;

– продолжение налива остатка дозы (осуществление долива) – при нажатии клавиши **↵** на дисплее отобразится готовность к наливу. Далее необходимо повторить операцию пуска колонки.

8.3.2 Режим отпуска "до полного бака"

Чтобы отпустить топливо без указания величины дозы, необходимо при наборе дозы, когда отображается нулевое значение, нажать клавишу **0**. На дисплее отобразятся символы **Полн. бак** ("полный бак"). Далее нажать клавишу **↵**, выбрать тип оплаты, после чего отобразится готовность к наливу.

Если до пуска колонки произвести останов налива (топливо не отпущено), то доза сбросится, на дисплее появится служебная информация. При этом чек не печатается.

С началом налива пойдет прямой отсчёт отпускаемой дозы (увеличение показаний). Останов налива производится так же, как описано выше. При нажатии на клавишу **С** печатается чек на отпущенное топливо. Также возможен и долив.

Количество продукта, которое можно отпустить в режиме отпуска "до полного бака", ограничено максимальной дозой 990,00л, при достижении которой налив прекращается.

Если в типе оплаты настроена печать чека после заправки, то также осуществляется отпуск "до полного бака". Единственное отличие в том, что максимальная доза может быть любой (не превышающей 990,00 л) и задается оператором. Такой режим работы называется отпуском "до полного бака" с ограничением дозы, в нем допускается производить долив остатка дозы.

8.4 Аварийный отпуск продукта

Когда датчик расхода фиксирует прохождение топлива, а налив не задавался или окончился (т.е. команды запуска насосного агрегата не было), возникает аварийный отпуск.

Миникомпьютер информирует оператора о возникновении аварии, но не прерывает текущей операции, позволяя продолжать нор-

мальную работу. Количество аварийно отпущенного топлива регистрируется и может быть проконтролировано (см. пункт 8.5).

Наличие аварии, как правило, говорит о том, что с момента последнего технического обслуживания колонки появились новые отклонения в ее работе. Примером аварийного отпуска является *перелив дозы*.

В этом случае, если производился отпуск с заданием дозы (чек печатался до налива), то аварийно отпущенное топливо в зачет дозы не идет. А если производился отпуск "до полного бака" (чек печатался после налива), то перелив дозы также считается аварией, но чек печатается на общее количество отпущенного топлива вместе с аварией.

Оповещение оператора об аварии производится отображением символа **A** возле соответствующего рукава и звуковой сигнализацией. Пример индикации аварии по первому рукаву показан на рисунке 13.

1•92**A** 2 3 4

Рисунок 13

Сброс звукового сигнала производят нажатием клавиши **C**. Сброс отображения символа **A** производят нажатием клавиши **C** при просмотре величины последнего аварийного отпуска (см. пункт 8.5).

8.5 Информация о последнем отпуске

Ее можно получить, если строка, содержащая адрес нужного рукава, отображает служебную информацию. Необходимо выбрать рукав и перейти в режим набора дозы, нажав клавишу **←**. Затем при нажатии клавиши **F** на дисплее отобразится символ **π** (последний отпуск) и объем топлива отпущенного по рукаву при последнем отпуске. Нажатие клавиши **→** переключает отображение объема и стоимости последнего отпуска. Пример индикации последнего отпуска показан на рисунке 14.

1•92 **π** 52.00л последний отпуск (литры)
или
1•92 **π** 280.41р последний отпуск (рубли)

Рисунок 14

Если имел место аварийный отпуск (на дисплее отображается символ **A**), то после нажатия клавиши **F** отобразится величина последнего аварийного отпуска. При этом на дисплее символ **π** заменится на **авар**. Можно сбросить индикацию символа **A**, нажав клавишу **C**. Пример отображения последнего аварийного отпуска по первому рукаву показан на рисунке 15.

1•92 **авар** 9.25л последний аварийный отпуск

Рисунок 15

Возврат к набору дозы осуществляется нажатием клавиши **F**.

8.6 Сменный итог работы

Используется для просмотра общего количества топлива, отпущенного за смену (максимальное значение счетчика 99 999,99 литров). Он также отдельно отображает и суммарный объем аварийных отпусков (максимальное значение 999,99 литров). В случае превышения максимального значения счет продолжается с нуля.

Для просмотра итога необходимо в состоянии ожидания выбрать нужный рукав и нажать клавишу **F**. При первом нажатии клавиши отображается суммарный объем отпущенного за смену топлива, при втором нажатии – суммарный объем аварийных отпусков. Третье нажатие клавиши возвращает к отображению служебной информации.

Индикация итогов состоит из адреса рукава, условной марки топлива, затем следуют символ **И** (сменный итог) или **И/А** (аварийный сменный итог) и значение счетчика. Пример отображения итогов приведен на рисунке 16.

	1•92 И	7365.36л	сменный итог
или			
	1•92 И/А	10.29л	аварийный сменный итог

Рисунок 16

Для обнуления итогов надо нажать клавишу **C** при их просмотре.

Примечание – суммарный сменный итог включает в себя аварийный сменный итог.

8.7 Печать свободного чека

Миникомпьютер позволяет фиксировать продажу сопутствующих товаров и возврат денежных средств на заправочной станции, для чего введена возможность печати чека на произвольную сумму (свободного чека). Вход в этот режим осуществляется длительным нажатием (две секунды) клавиши **↑** на встроенной клавиатуре либо **Page Up** на внешней при отображении служебной информации или в процессе налива.

На дисплее отобразится экран выбора операции: при продаже необходимо нажать клавишу **1**, а при возврате средств необходимо нажать клавишу **2**. Далее отобразится приглашение ввести сумму. Мигающая цифра указывает позицию ввода: если она находится до точки, то вводятся рубли; если после точки – копейки. Смена позиции ввода осуществляется нажатием клавиши **→**. Сумма вводится нажатием цифровых клавиш. По завершению ввода необходимо нажать клавишу **↵**. Появится приглашение указать номер отдела. Цифровыми клавишами или клавишами **↑**, **↓** вводится нужный номер. Далее необходимо нажать клавишу **↵**. В чеке может быть зафиксировано несколько операций. После ввода номера отдела для последней операции клавишу **↵** необходимо нажать два раза. Появится приглаше-

ние указать категорию ФР. Цифровыми клавишами или клавишами **↑**, **↓** вводится нужный номер категории. Для вывода чека на печать необходимо нажать клавишу **↵**. Для выхода без печати чека необходимо нажать клавишу **F**.

9 Настройка параметров

Настройка параметров работы производится из основного меню. Последовательность действий при настройке состоит из пяти шагов:

- вход в основное меню;
- вход в нужный раздел меню;
- выбор параметра;
- изменение параметра;
- выход из меню.

9.1 Основное меню

Вход в основное меню осуществляется длительным нажатием (пять секунд) клавиши **F** встроенной клавиатуры либо **Num Lock** внешней клавиатуры.

Перемещение по разделам меню осуществляется клавишами **↑** или **↓**, либо цифровыми клавишами внешней клавиатуры: **8** – вверх, **2** – вниз.

Разделы меню:

- Настройки оператора;
- Настройки администратора;
- Отчеты;
- Режимы ФР;
- Настройки ФР;
- Параметры ТРК;
- Юстировка.

Текущий раздел отмечается курсором **>...<**. Вход в выбранный раздел меню осуществляется нажатием клавиши **↵** или **6** на внешней клавиатуре. Выход из меню или из раздела меню – нажатием клавиши **F** или **4** на внешней клавиатуре. При выходе из раздела меню происходит возврат в основное меню.

Перечень настроек по разделам меню приведен в приложении Б. Указания по работе в разделах основного меню приведены в таблицах В.1 – В.7 приложения В.

Примечание – Названия некоторых разделов и пунктов меню отображаются на дисплее в сокращенном виде, чтобы уместиться в одну строку.


Режим быстрого выбора параметра позволяет из основного меню путём набора числового кода обратиться к любому доступному параметру. Коды параметров приведены в таблицах приложения В. При

вводе первой цифры кода параметра на дисплее миникомпьютера отобразится информация согласно рисунку 17.

Укажите код:

000

Рисунок 17

Если введен несуществующий код или код не активированного параметра, то на дисплее миникомпьютера отобразится сообщение "**Нет диалога с таким кодом**". Просмотреть код можно нажав клавишу  при отображении параметра в меню.

9.2 Пароль администратора миникомпьютера

Пароль предназначен для предотвращения несанкционированного доступа к разделам меню: "**Настройки администратора**", "**Настройки ФР**", "**Параметры ТРК**", "**Юстировка**". Пароль представляет собой шестизначное число, произвольно выбираемое администрацией. По умолчанию установлен пароль 123456, с которым миникомпьютер поступает к потребителю.

При входе в защищенный паролем раздел на дисплее появляется приглашение ввести пароль. Нажатие цифровых клавиш дублируется на дисплее символами * , указывающими количество введенных цифр. Если введен неверный пароль, на дисплее отображается сообщение об ошибке (рисунок 18), и после нажатия любой клавиши происходит автоматический выход из меню.

Неверный пароль

Рисунок 18

Необходимо вновь войти в меню и повторить операцию.

При входе в выбранный режим на дисплее отображаются пункты раздела. Действия по выбору пункта те же, что в основном меню.

Изменение пароля доступа производится в разделе "**Настройки администратора**" пункт "**Пароль администратора**". После ввода нового пароля доступа старый утрачивает силу. Если администратор забыл пароль, дальнейшая настройка параметров невозможна. Поэтому надежно запомните или запишите Ваш индивидуальный пароль!

9.3 Пароль администратора блока управления

Пароль администратора БУ используется для предотвращения несанкционированного изменения значений настраиваемых параметров, в том числе и юстировочных, и перепрограммирования блока управления. Этот пароль устанавливается и хранится в БУ, его можно настроить через раздел меню "**Настройки ТРК**"–"**Установка пароля администратора**".

При установленном пароле настройка параметров возможна только при вводе правильного пароля в пункте "**Настройки ТРК**"–"**Пароль настр.**" или "**Юстировка**"–"**Пароль настр.**" (сообщение о вводе неверного пароля не отображается), в противном случае значе-

ния всех параметров будут доступны только для чтения, а при попытке изменить какой-либо из них на дисплее устройства появится сообщение: "Ошибка: 6".

ВНИМАНИЕ! Надежно запомните или запишите установленные пароли администратора миникомпьютера и администратора БУ, т.к. дальнейшая настройка окажется невозможна без их ввода.

При входе в выбранный режим на дисплее отобразятся пункты раздела. Действия по выбору пункта те же, что в основном меню.

9.4 Пароль юстировки

При входе в раздел **"Юстировка"** вначале вводится пароль администратора миникомпьютера а затем пароль юстировки. Пароль юстировки предотвращает несанкционированный доступ к настройкам юстировочных параметров колонки и представляет собой четырехзначное число, выбираемое лицом, производящим операции юстировки.

Правильность пароля юстировки сразу после его ввода не проверяется, и вход в раздел меню не блокируется. Пароль используется при записи юстировочных параметров в БУ, при вводе неверного пароля изменение установленных настроек невозможно, так же при этом проверяется (если он задан) пароль администратора БУ.

Пароль сохраняется в блоке управления, при замене миникомпьютера пароль юстировки останется прежним. В блоках управления серии "Топаз-106К" по умолчанию установлен пароль 1234.

Изменение пароля юстировки производится в разделе меню **"Юстировка"** пункт **"Пароль юстировки"**. После ввода нового пароля юстировки старый пароль утрачивает силу. Если пароль утерян, то юстировочные операции невозможны. Поэтому надежно запомните Ваш индивидуальный пароль!

ВНИМАНИЕ! Во избежание случайного изменения и потери пароля юстировки пользуйтесь режимом изменения пароля юстировки с аккуратностью и только когда это действительно необходимо.

9.5 Настройки оператора

Указания по работе в разделе приведены в таблице В.1. Раздел не закрыт паролем и включает в себя следующие пункты:

Подсветка – включение/отключение внутренней подсветки ЖКИ (только для колонок с табло на жидкокристаллических индикаторах).

Освещение – включение/отключение внешнего освещения табло колонки.

Работать с БМУ – включение/отключение режима управления отпуском топлива с блока местного управления ТРК на всех подключенных к миникомпьютеру БУ. Используется при работе с колонками, оснащенными блоками местного управления (БМУ). На подключенных

блоках управления параметру "Режим работы БМУ" должно быть установлено значение "включено".

Включения и парковки - просмотр количества включений и парковок (выключений) устройства.

Счетчик включений - выдает количество включений устройства. После достижения максимального значения (65535) счетчик обнуляется.

Счетчик успешных парковок - выдает количество корректных включений устройства (парковок). Парковка устройства считается успешной после того, как все значения, необходимые для работы устройства, сохранены в энергонезависимую память. После достижения максимального значения (65535) счетчик обнуляется. Совместно с параметром "Счетчик включений" используется для контроля работоспособности устройства. Разница значений этих счетчиков более чем на единицу является признаком того, что устройство не обеспечивает корректного сохранения информации при выключении.

Версия ПО – просмотр версии программного обеспечения устройства, количества его обновлений и другой служебной информации. Основная версия программы следует за наименованием устройства, обозначается буквой и тремя цифрами. Количество обновлений программного обеспечения следует за буквой "n" в виде пятиразрядного числа. Далее следует служебная информация, которая может потребоваться при обращении к производителю или в центр сервисного обслуживания.

Преобразование интерфейсов – вход в режим преобразования интерфейсов. В этом режиме устройство согласует интерфейсы RS-485 и RS-232. На дисплее отображается соответствующее сообщение (рисунок 19).

Преобразование интерфейсов

Рисунок 19

Выход из режима осуществляется выключением питания мини-компьютера на время более пяти секунд. При последующем включении в течение 30 секунд необходимо нажать любую клавишу, в противном случае устройство вновь перейдет в режим преобразования.

Программирование – вход в режим программирования для обновления программного обеспечения устройства. Используется в особых случаях при наличии необходимого программного обеспечения. Выход из режима происходит при выключении питания миникомпьютера на время более пяти секунд.

Примечание – В режимах преобразования интерфейсов и программирования устройство не может использоваться для управления колонками и ФР.

Отладка - Отладочная информация – при установке значения "включена" в режиме управления в нижней строке дисплея устройства будет отображаться служебная информация. Включать - при необходимости только по предварительному согласованию с предприятием-изготовителем.

В раздел "**Настройки оператора**" можно по выбору добавлять пункты из раздела "**Настройки администратора**":

- Установка цен;
- Суммарные счетчики;
- Сброс состояния.

9.6 Настройки администратора

Указания по работе в разделе приведены в таблице В.2. Раздел защищен паролем администратора миникомпьютера, содержит следующие пункты:

Установка цен - позволяет установить цены на отпускаемое топливо. Настройка производится отдельно для каждого задействованного рукава устройства.

Количество рукавов на стороне - установка количества рукавов на стороне для отображения на дисплее устройства. Пункт введен для поддержки 10-рукавных ТРК, позволяет группировать несколько строк дисплея и работать с группой как с одной стороной ТРК. На одной строке дисплея может отображаться состояние только четырех рукавов, которые работают на одну сторону ТРК. Пятый рукав при настройке выносится на отдельную строку. Если по какому-либо рукаву из группы производится налив, то все остальные рукава группы блокируются – невозможно войти в режим задания дозы. При этом на дисплее отображается мигающий символ **Б** (рисунок 20).

3•92 о 11.35л
7х95Б

Рисунок 20

Рукава-топливо – настройка отображения рукавов на дисплее устройства. Настройка происходит относительно позиции рукава на дисплее, которая задана номерами "строка-столбец" (т.е. номерами "сторона-рукав по стороне"). На дисплее отображаются слева-направо: позиция рукава; текущее состояние позиции (вкл./выкл.); сетевой адрес рукава, сопоставленного этой позиции, и условная марка топлива. Пример индикации приведен на рисунке 21.

Рукава-топливо
1-1: вкл. 1-ДТ

Рисунок 21

При настройке выбирается нужная позиция, производится ее включение/отключение, задается сетевой адрес рукава и условная марка топлива для отображения на выбранной позиции.

Рукава, находящиеся на одной стороне колонки, должны отображаться на одной строке дисплея.

Если для нескольких позиций задан один адрес рукава, то появится сообщение об ошибке "Повторяются адреса рукавов".

Прямой пуск - выбор типа прямого пуска или его отключение. Существует три типа прямого пуска: тип 1, тип 2, тип 3. Прямой пуск позволяет оператору самостоятельно с рабочего места осуществить пуск колонки. Все возможные варианты пуска колонки приведены в таблицах Г.1 и Г.2 приложения Г.

Округление рублевой дозы - при задании денежной дозы устройство рассчитывает, какой объем топлива должен быть отпущен. С учетом имеющейся дискретности отпуска не всегда возможно отпустить дозу точно на заданную сумму. Параметр устанавливает способ округления при пересчете стоимости в литры. Возможные значения (в зависимости от типа протокола устройство может не поддерживать какие-то из значений):

- "с недоливом" - рассчитанный объем округляется в меньшую сторону, устройство задает рублевую дозу. Например, оператором задано 200 рублей при цене 28 руб./л и дискретности отпуска 0,01 л, устройство перейдет в готовность на 7,14 л, будет передана доза 200,00 руб.;

- "с переливом" - рассчитанный объем округляется в большую сторону, устройство задает рублевую дозу. Для вышеуказанного примера устройство перейдет в готовность на 7,15 л, будет передана доза 200,00 руб.;

- "математическое" - рассчитанный объем округляется по закону математического округления: если первая отбрасываемая цифра больше или равна 5, то последняя сохраняемая цифра увеличивается на единицу. Устройство задает рублевую дозу. Для вышеуказанного примера устройство перейдет в готовность на 7,14 л, будет передана доза 200,00 руб.;

- "со сдачей" - рассчитанный объем округляется в меньшую сторону, устройство задает литровую дозу. Для вышеуказанного примера устройство подсчитает сдачу 0,08 руб. и перейдет в готовность на 7,14 л, будет передана доза 7,14 л;

- "без сдачи" - рассчитанный объем округляется в большую сторону, устройство задает литровую дозу. Для вышеуказанного примера устройство перейдет в готовность на 7,15 л, будет передана доза 7,15 л;

- "с недоливом 106К" - рассчитанный объем округляется в меньшую сторону, устройство задает рублевую дозу. Используется при работе с отсчетными устройствами и блоками управления серии "Топаз-106К", у которых параметру "Вычисление литровой дозы" установлено значение "с недоливом";

- "с переливом 106К" - рассчитанный объем округляется в большую сторону, устройство задает рублевую дозу. Используется при ра-

боте с отсчетными устройствами и блоками управления серии "Топаз-106К", у которых параметру "Вычисление литровой дозы" установлено значение "с переливом".

Пароль администратора – просмотр/изменение пароля, ограничивающего несанкционированный доступ к настройкам устройства, тем самым разделяя персонал с помощью прав доступа на "операторов" и "администраторов". Заводское значение пароля "123456".

Индикация аварии – включение/отключение индикации аварии (несанкционированный отпуск топлива или перелив дозы) на дисплее устройства. При отключенной индикации не будет происходить оповещение оператора об аварии мигающим символом "А", но счет аварийного отпуска производиться будет.

Звук – включение или отключение звуковых сигналов устройства (при нажатии на кнопки, в момент пуска и при останове налива и т.д.).

Звук аварии – задание порога срабатывания звукового оповещения оператора об аварии. Если количество аварийно отпущенного топлива, подсчитываемое с момента последнего задания дозы, превысит установленный порог, то устройство включит звуковое оповещение оператора об аварии. Задание нулевого значения отключает данную функцию звукового оповещения.

Суммарные счетчики – просмотр на дисплее значений суммарных счетчиков включенных рукавов ТРК. Состоит из подпунктов:

Литровый - просмотр суммарного количества топлива, отпущенного по рукаву за весь период эксплуатации с момента последнего перепрограммирования БУ.

Аварийный – просмотр количества аварийно отпущенного топлива по рукаву за весь период эксплуатации с момента последнего перепрограммирования БУ.

Денежный – просмотр суммарной стоимости топлива, отпущенного по рукаву за весь период эксплуатации с момента последнего перепрограммирования БУ;

Дополнительный - просмотр полного объема топлива, отпущенного по рукаву, включая аварийный отпуск и неотображаемые на табло протечки, за весь период эксплуатации с момента последнего перепрограммирования БУ. Если из показаний дополнительного счетчика вычесть показание суммарного литрового счетчика, получим величину протечек топлива;

Ручной режим – просмотр суммарного объема топлива (в литрах), отпущенного по рукаву в ручном режиме работы за весь период эксплуатации с момента последнего перепрограммирования БУ;

Вывод итогов - включение/отключение индикации значения суммарного литрового счетчика рукава на табло колонки. Если индикация итога включена, то на табло колонки вместо стоимости будет отображаться значение целой части суммарного литрового счетчика. В левой части строки будет мигать символ **L**. Вместо цены будет отображаться номер рукава, например **P-1**.

Форматы – установка используемых форматов ТРК. Состоит из подпунктов:

Цена ТРК - Формат цены колонки - определяет формат поля "цена", который использует устройство при работе с колонкой в рамках протокола обмена данными. Представляет собой два числа: первое задает количество знаков до запятой, второе - количество знаков после запятой. Обычно требуется установить тот формат, с которым колонка выводит данные на табло в строке "цена".

Стоимость ТРК - Формат стоимости колонки - определяет формат поля "стоимость", который использует устройство при работе с колонкой в рамках протокола обмена данными. Представляет собой два числа: первое задает количество знаков до запятой, второе - количество знаков после запятой. Обычно требуется установить тот формат, с которым колонка выводит данные на табло в строке "стоимость". На допустимые значения данного параметра существует ограничение, зависящее от значения параметра "Формат цены колонки": число знаков после запятой в стоимости не может быть больше числа знаков после запятой в цене.

Объем ТРК - Формат объема колонки - определяет формат поля "объем", который использует устройство при работе с колонкой в рамках протокола обмена данными. Представляет собой два числа: первое задает количество знаков до запятой, второе - количество знаков после запятой. Обычно требуется установить тот формат, с которым колонка выводит данные на табло в строке "объем".

Скорость преобразования - при работе в режиме преобразования интерфейсов с устройствами производства "Топаз", у которых интерфейс RS-485 выполнен в соответствии с рекомендациями SAE J1708, устанавливается значение "автоматическая". При подключении к устройствам, интерфейс RS-485 которых выполнен в соответствии с классическими требованиями стандарта, необходимо установить скорость в соответствии с требованиями протокола обмена данными, используемого для работы с подключенным устройством.

Контрастность - осуществляет регулировку контрастности дисплея устройства, применим только для устройств, выпущенных до 2005 года, в более новых устройствах контрастность фиксирована.

Доступ оператору - открывает/закрывает оператору доступ к просмотру цен, программированию, преобразованию интерфейсов, просмотру суммарных счетчиков, к команде сброса состояния в разделе "Настройки оператора", а также суточному отчету с гашением и литровому сменному отчету с обнулением (сменному итогу) в разделе "Отчеты". Настраивается отдельно по каждому пункту.

Денежная единица - позволяет настроить тип символа для отображения денежных единиц на дисплее устройства. Возможные значения: "р" - рубли, "т" - тенге, \$ - доллар, "г" - гривна.

Сброс состояния – экстренный сброс состояния. Предусмотрен в миникомпьютере для случая выхода ФР из строя, когда оператор не

сможет корректно завершить операцию отпуска. Для выполнения сброса необходимо выбрать рукав, войти в основное меню и выбрать данный пункт раздела. Команда переведет выбранный рукав в состояние ожидания, и на соответствующей строке дисплея отобразится служебная информация. Далее миникомпьютер продолжает работу в обычном режиме.

Минимальная доза отпуска - установка минимальной дозы топлива, которую разрешается отпускать из соображений обеспечения требуемой точности измерения. Устройство не позволит задать меньшую дозу.


Доза до ПБ - настраивает доступ оператора к заданию режима отпуска топлива "до полного бака" (без предварительного задания величины дозы).

Индикация дозы в готовности – настройка отображения дозы на дисплее устройства в состоянии готовности к отпуску. Настраиваются:

Стоимость в готовности - устанавливает, в каких случаях устройство при переходе в состояние "готовность к отпуску" должно отобразить стоимость заданной дозы. Возможные значения:

"для денежной дозы" (заводское значение) - после задания денежной дозы (дозы на стоимость) устройство перейдет в состояние готовности с отображением на дисплее стоимости топлива.

"всегда" - вне зависимости от типа заданной дозы (на стоимость или по объему) устройство перейдет в готовность с отображением стоимости топлива.

В обоих случаях объем дозы оператор может просмотреть, нажав кнопку .

Округление денежной дозы до заданной - устанавливает вариант отображения стоимости дозы на дисплее устройства в состоянии "готовность к отпуску" после задания оператором денежной дозы. Возможные значения:

"да" - отображается величина заданной стоимости (если в параметре "округление" не установлено значение "со сдачей");

"нет" - заданную стоимость устройство пересчитывает в литры в соответствии с параметром "округление" и затем отображает фактическую стоимость рассчитанного объема топлива.

Тайм-аут разрешения налива - установка времени от момента задания дозы, в течение которого должен начаться налив. Возможные значения:

999 - отсутствует ограничение времени для запуска налива;

от 1 до 998 секунд - контролируется время нахождения колонки в состоянии "готовность". По окончании установленного значения, если пуск колонки не произошел, устройство переходит в останов, долив невозможен.

Тайм-аут разрешения долива - установка времени от момента перехода из налива в останов, в течение которого можно осуществить долив. Возможные значения:

0 - долив всегда запрещен;

999 - тайм-аут неограничен, долив всегда возможен;

от 1 до 998 секунд - по окончании установленного значения команда на выполнение долива игнорируется и возможна для выполнения только команда на завершение налива.

Прямой пуск ЭЦТЖ - учитывает особенность отчетных устройств типа ЭЦТЖ при выполнении процедуры прямого пуска колонки. Если к устройству подключены колонки с ЭЦТЖ и требуется выполнять прямой пуск, необходимо установить значение "включен".

Заставка - включение отображения на дисплее текущего времени и даты при простое миникомпьютера более 30 с.

9.7 Отчеты

Указания по работе в разделе приведены в таблице В.3. Раздел не закрыт паролем, предназначен для использования оператором и включает в себя следующие пункты:

По отделам – распечатка фискальным регистратором отчета продаж по отделам. Если на ФР настроен полный тип отчета с гашением (например, в ШТРИХ-ФР-Ф: табл.1, ряд 1, поле 39), то отчет по отделам будет распечатываться автоматически при печати отчета с гашением;

Суточный – распечатка фискальным регистратором отчета без гашения (X-отчета);

Суточный с гашением – распечатка фискальным регистратором суточного отчета с гашением (Z-отчета);

Литровый – распечатка фискальным регистратором сменного литрового отчета на текущий момент времени;

Литровый с обнулением – распечатка фискальным регистратором сменного литрового отчета с обнулением сменного итога;

Закрытие смены – закрытие смены оператором.

9.8 Режимы ФР

Указания по работе в разделе приведены в таблице В.4. Раздел не закрыт паролем, предназначен для использования оператором и включает в себя следующие пункты:

Свободный чек – печать свободного чека.

Внесение – внесение денежной суммы в кассу.

Выплата – выплата денежной суммы из кассы при инкассации.

Смена оператора – используется при передаче рабочей смены другому оператору. При входе появляется приглашение ввести пароль оператора новой смены (как и при загрузке миникомпьютера).

Примечание. Данный параметр не производит распечатки отчетов на ФР.

Дата/время – просмотр текущей даты и времени, которые запрашиваются из ФР.

9.9 Настройки ФР

Указания по работе в разделе приведены в таблице В.5. Раздел защищен паролем администратора, содержит следующие пункты:

Номера отделов – сетевым адресам рукавов сопоставляются номера отделов ФР. Продажа по каждому из рукавов будет регистрироваться в соответствующем отделе ФР. При настройке отображаются адреса и условные марки топлива только задействованных рукавов (раздел "**Настройки администратора**" пункт "**рукава-топливо**").

Пароль администратора ФР – ввод пароля системного администратора, который будет автоматически использоваться для выполнения операций с ФР, требующих этот пароль.

Изменение даты и времени – запись даты и времени в ФР (запись невозможна без закрытия смены ФР). На дисплее дата отображается в формате - число/месяц/год и время в формате - часы: минуты: секунды. Выход без изменения – нажатием клавиши **[F]**.

Выбор отдела – разрешает/запрещает оператору выбирать номер отдела, в который будет регистрироваться продажа. Пример использования – отдельная регистрация продаж корпоративным клиентам. Возможные значения:

включено – выбор номера отдела разрешен. Оператор может работать по обычной схеме (без изменения номера отдела), а при необходимости выбирать отдел, для чего после набора дозы он выбирает нужный тип оплаты (устанавливает на него курсор, но не нажимает клавишу **[←]**), затем нажимает клавишу **[→]**. Появится приглашение выбрать номер отдела. Цифровыми клавишами или клавишами **[↑]** или **[↓]** вводится нужный номер. Далее для задания дозы на колонку нажать клавишу **[←]**. Возврат к набору дозы производится клавишей **[F]**;

отключено – выбор номера отдела запрещен. Заданная доза будет регистрироваться в отдел, установленный для данного рукава параметром "Номера отделов" (раздел "Настройки ФР").

Примечание – Если указан номер отдела в пункте "Тип оплаты" нельзя выбрать отдел вручную (даже если выбор включен).

Типы оплаты – установка нескольких типов оплаты отпуска топлива. Состоит из подпунктов: "Наименование", "Категория ФР", "Отпуск дозы", "Включение в список оплаты", "Выдача чека", "Тип цены", "Тип возврата", "Процент скидки", "Порог скидки", "Отдел без скидки", "Отдел со скидкой", "Налоговая группа". Порядок настройки типа оплаты приведен в разделе 10.

Печать отчетов при закрытии смены – выбор отчетов, которые печатаются при закрытии смены оператором.

Скорость ФР – установка скорости обмена данными с фискальным регистратором (бит/с). Для корректной работы необходимо, чтобы

скорости обмена миникомпьютера и ФР совпадали. Чем выше скорость, тем быстрее происходит обмен информацией. При нестабильной связи необходимо снизить скорость обмена.

9.10 Параметры ТРК

В разделе производится чтение и настройка параметров рукавов колонок, оснащенных устройствами серий "Топаз-106К", "Топаз-306БУ" и "Топаз-133" или конверторами протоколов серии "Топаз-199".

ВНИМАНИЕ! Устройствами "Топаз-106К", "Топаз-306БУ", "Топаз-133", "Топаз-199" в зависимости от модификации и назначения могут поддерживаться не все параметры.

Указания по работе в разделе приведены в таблице В.6. Раздел защищен паролем администратора миникомпьютера. Для предотвращения несанкционированного изменения значений настраиваемых параметров предусмотрена возможность использования пароля администратора блока управления, который устанавливается через раздел меню "Настройки ТРК" – "Сервис" – "Установка пароля администратора".

Раздел "Параметры ТРК" содержит следующие подразделы: адрес рукава, связь, кнопка, ДРТ, клапан, налив, протечки, индикация, гидрорветви, сервис, программа, юстировка, конверторы, копирование параметров, просмотр всех параметров, чтение/запись произвольного параметра, широкоэвещательная команда.

9.10.1 **Адрес рукава** – выбор рукава для последующей настройки по его сетевому адресу.

9.10.2 **Связь** – настраиваются параметры для связи с блоком управления. Состоит из подпунктов:

Вывод ID на табло - вывод ID-номера на табло колонки. На табло колонки отобразится служебная информация по первому рукаву, например, как показано на рисунке 22.

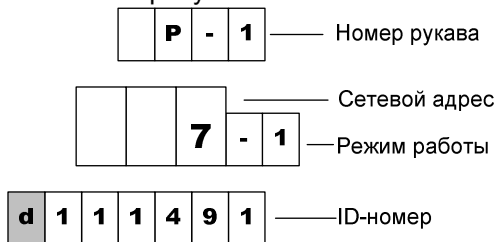


Рисунок 22

В строке "цена за литр" отображается номер рукава в пределах БУ. В средней строке – заданный сетевой адрес рукава и режим его работы. В строке "сумма к оплате" – ID-номер рукава и мигающий символ "d".

Последняя цифра ID-номера и номер рукава всегда совпадают, т.е. ID-номер БУ является ID-номером первого рукава. Для просмотра

информации по следующему рукаву необходимо снять любой раздаточный кран.

ID устройства - вывод ID-номера блока управления на дисплей устройства. Миникомпьютер считывает ID-номер подключенного БУ (на время считывания электропитание необходимо подать только на тот БУ, ID-номер которого требуется определить).

ID по адресу – вывод на дисплей устройства ID-номера блока управления, к которому относится рукав с выбранным адресом. Во время считывания электропитание может быть подано на все подключенные БУ, но при наличии нескольких рукавов с одинаковыми сетевыми адресами (например, подключено несколько БУ с заводскими настройками) на дисплее отобразится сообщение "**нет связи**".

Задание адреса и режима - присвоение сетевого адреса рукаву по его ID-номеру. Устанавливается сетевой адрес и режим работы рукава по его ID-номеру. Пример отображения информации на дисплее показан на рисунке 23.

ID, адрес, режим
113801, 0,0

Рисунок 23

Рукав может быть отключен (режим – "0") или работать в одном из режимов:

"1" – рукав работает на первую сторону колонки, при отпуске продукта по этому рукаву информация выводится на табло первой стороны;

"2" – рукав работает на вторую сторону колонки, при отпуске продукта по этому рукаву информация выводится на табло второй стороны (если ни один из рукавов не работает в режиме "1", то информация выводится на табло обеих сторон);

"с" – специальный режим работы рукава.

Чтение адреса и режима – считывание сетевого адреса и режима работы рукава по его ID-номеру.

Режим рукава - чтение режима работы рукава по его сетевому адресу. Если рукав отключен (установлен режим работы "0"), на дисплее отображается информация согласно рисунку 24.

Режим рукава
нет связи

Рисунок 24

Ручной режим - включение/отключение ручного режима работы рукава. Ручной режим обеспечивает управление отпуском с колонки без участия системы управления: пуск – при снятии раздаточного крана, останав – при установлении крана на место.

Тайм-аут потери связи – установка допустимого времени потери связи с системой управления. При отсутствии запросов от системы управления по времени дольше, чем установлено, устройство прекра-

щает налив по всем рукавам. При значении "0" (заводское значение) функция заблокирована.

9.10.3 **Кнопка** – позволяет настроить для каждого рукава параметры кнопки Пуск/Стоп. Состоит из подпунктов:

Тип кнопки "пуск/стоп" - устанавливает тип кнопки "пуск/стоп", подключенной к устройству. Возможные значения:

"тип 1" – нормально разомкнутая, пуск - при нажатии и удержании кнопки, останов - при отпускании кнопки;

"тип 2" – нормально разомкнутая, пуск - при отпускании кнопки после нажатия, останов - при повторном нажатии кнопки;

"тип 3" – нормально замкнутая, пуск - при нажатии и удержании кнопки, останов - при отпускании кнопки;

"тип 4" – нормально замкнутая, пуск - при отпускании кнопки после нажатия, останов - при повторном нажатии кнопки;

"тип 5" – кнопка "тип 2" с программной фиксацией логического состояния ("кран установлен", "кран снят") - при каждом нажатии происходит смена логического состояния на противоположное;

"тип 6" – кнопка "тип 4" с программной фиксацией логического состояния ("кран установлен", "кран снят") - при каждом нажатии происходит смена логического состояния на противоположное.

Минимальная длительность сигнала РК - параметр используется для обеспечения дополнительной помехозащищенности, позволяет избавиться от возможного дребезга контактов датчика крана или кнопки при снятии/установке крана. Если длительность сигнала, поступающего от кнопки, меньше установленной, то он не воспринимается устройством. Факт снятия/установки крана будет подтвержден только по истечению установленной длительности сигнала.

Задержка снятия крана - задержка снятия раздаточного крана после налива в ручном режиме. Небрежные или нечеткие действия при установке крана после налива могут вызвать повторное срабатывание кнопки и сброс показаний отпущенной дозы. Этот параметр устанавливает время после установки раздаточного крана на место, в течение которого сигналы, следующие от датчика крана, игнорируются.

9.10.4 **ДРТ** – позволяет настроить для каждого рукава параметры датчика расхода топлива. Состоит из подпунктов:

Тип ДРТ - устанавливает тип датчика расхода топлива, используемого в колонке и подключенного к блоку управления. Возможные значения:

"одноканальный 1" - одноканальный датчик подключен на первый вход отсчетного устройства;

"одноканальный 2" - одноканальный датчик подключен на второй вход отсчетного устройства;

"двухканальный" - двухканальный датчик подключен на оба входа, отсчетное устройство анализирует очередность поступления и пропуска импульсов. Счетные импульсы должны поступать со сдвигом 90 град. между каналами, в противном случае отсчетное устройство вос-

принимает поступающий сигнал как ошибку. При возникновении трех ошибок подряд устройство прекращает налив, выдает на табло код соответствующей ошибки.

"двухканальный 2" - отличается от типа "двухканальный" только тем, что при поступлении неудовлетворительного сигнала устройство продолжает выдачу топлива, ошибочные импульсы игнорируются и в подсчете дозы не участвуют.

Минимальная длительность счетных импульсов - параметр используется для обеспечения дополнительной помехозащищенности. Если длительность поступающего счетного импульса меньше установленной, то он не воспринимается устройством.

Включение питания ДРТ МР - Момент начала подачи питания на датчики расхода, подключенные к модулям расширения. С целью энергосбережения питание на ДРТ не подается при отсутствии налива. Это обстоятельство не позволяет работать с датчиками положения пистолета, требующими питания, т.к. оно также осуществляется от цепей питания ДРТ. Возможные значения: "при включении насоса"; "при задании дозы"; "постоянное питание".

Задержка отключения питания ДРТ МР - Задержка перед отключением питания датчиков расхода, подключенных к модулям расширения - устанавливает время после остановки налива, в течение которого продолжается подача питания на ДРТ, подключенные к модулям расширения, для обеспечения учета аварийных счетных импульсов. Параметр не оказывает влияния, если установлена настройка "постоянное питание" для ДРТ.

Способ счета импульсов ДРТ - задает порядок работы устройства с сигналом ДРТ, определяет условие, при котором должно происходить увеличение показаний о наливе на единицу дискретности. Возможные значения:

"по размыканию" - увеличение происходит при переходе входной сигнальной цепи из замкнутого состояния в разомкнутое;

"по замыканию" - увеличение происходит при переходе входной сигнальной цепи из разомкнутого состояния в замкнутое.

9.10.5 **Клапан** – позволяет настроить для каждого рукава параметры клапана снижения расхода. Состоит из подпунктов:

Тип клапанов - устанавливает тип клапанов, с которыми работает устройство. Возможные значения:

"КДД" - клапан двойного действия, состоящий из нормально закрытых клапана снижения и клапана отсечного. Включение обоих клапанов во время налива обеспечивает работу колонки на номинальной производительности. Для перехода на пониженную производительность устройство отключает клапан снижения, а для полного прекращения налива - отключает также и клапан отсечной.

"КСП" - нормально открытый импульсный клапан снижения расхода. В отсутствии напряжения клапан открыт и обеспечивает работу колонки на номинальной производительности. Для перехода на пони-

женную производительность устройство подает на клапан управляющий импульс напряжением 220 В, длительностью 0,3 сек. По окончании налива клапан принимает исходное открытое состояние.

"КО 110В" - клапан снижения отсутствует, колонка оснащена только нормально закрытым клапаном отсечным, он управляется постоянным напряжением. Для открытия клапана устройство подает на него 220В, а для удержания включенного состояния снижает напряжение до 110В. Значение применяется при работе с ГНК.

"КО и КС 110В" - колонка оснащена нормально закрытыми клапаном снижения и клапаном отсечным, которые управляются постоянным напряжением. Для открытия клапана устройство подает на него 220В, а для удержания включенного состояния снижает напряжение до 110В. Включение обоих клапанов во время налива обеспечивает работу колонки на номинальной производительности. Для перехода на пониженную производительность устройство отключает клапан снижения, а для полного прекращения налива - отключает также и клапан отсечной. Значение применяется при работе с ГНК.

Задержка включения КО – время задержки включения отсечного клапана относительно включения насосного агрегата (только для ГНК). Используется для нагнетания давления газа в начале отпуска продукта.

Момент включения КС - устанавливает объем отпущенного топлива, по достижении которого во время налива подается напряжение на клапан снижения расхода и тем самым осуществляется переход со сниженного на нормальный расход.

Момент отключения КС - устанавливает значение остатка дозы, по достижении которого во время налива снимается напряжение с клапана снижения расхода и тем самым осуществляется переход с нормального на сниженный расход.

Переход с повышенного расхода на нормальный – применяется при работе с ТРК повышенной производительности. Задаёт момент перехода с повышенного расхода на нормальный, отсчитанный от момента перехода с нормального расхода на сниженный (дискретность – 1 л). Производится путем отключения одного из насосов.

Процент заполнения сигнала управления пропорциональным клапаном - устанавливает процент открытия пропорционального клапана для работы колонки на сниженном расходе. Значение подбирается опытным путем, чтобы исключить перелив дозы. Используется только при работе с модулем "Топаз-306МР1-ПК".

9.10.6 **Налив** – позволяет настроить параметры налива топлива. Состоит из подпунктов:

Задержка пуска - время задержки между подачей команды пуска (по снятию крана, по нажатию кнопки "пуск" на месте выдачи или по команде "пуск" от оператора) и запуском насосного агрегата.

Задержка автопуска - Время задержки автоматического пуска колонки в случае задания дозы при снятом раздаточном кране - по ис-

течении заданного времени автоматически произойдет пуск колонки без дополнительных команд оператора. Значение "0" отключает данную функцию, тогда для пуска колонки необходимо установить и вновь снять кран или подать команду "прямой пуск" с системы управления.

Безусловный пуск - разрешение/запрещение пуска колонки по команде оператора при состоянии датчика "кран установлен". Определяет, будет ли устройство выполнять команду прямого пуска ("безусловный старт раздачи"), когда датчик выдает сигнал, что кран установлен. Параметр рекомендуется использовать, если в конструкции колонки не предусмотрен датчик снятия крана или кнопка "Пуск/Стоп". Возможные значения:

"разрешен" - пуск колонки будет происходить по команде оператора вне зависимости от состояния датчика крана;

"запрещен" - пуск колонки будет происходить по команде оператора только при снятом кране, при установленном кране пуск невозможен;

"запрещен при любом положении крана" - пуск колонки по команде оператора запрещен вне зависимости от состояния датчика крана.

Все варианты пуска колонки приведены в приложении Г.

Минимальная производительность - устанавливает минимально допустимое значение производительности колонки с целью обеспечения требуемой точности измерения. При снижении производительности ниже установленного значения устройство еще продолжает налив на время, определяемое параметром "Время работы колонки с производительностью ниже минимальной", а по его окончании останавливает налив. Если за это время производительность увеличилась выше установленного минимального значения, то останов не произойдет. При нулевом значении контроль минимальной производительности отключен.

Время работы колонки с производительностью ниже минимальной - устанавливает время работы колонки при наливе с производительностью ниже минимальной. Если за это время производительность не увеличится выше минимального значения, то произойдет останов налива.

Время отсутствия ЛИ для перехода на нормальный расход - Время отсутствия счетных импульсов с момента перехода на сниженный расход, по истечении которого производится переход на нормальный расход - используется при некорректной работе объемомера, если он при сниженном расходе иногда застревает. При появлении первого счетного импульса снова производится переход на сниженный расход, и начинается новый отсчет времени. Значение "0" отключает эту функцию.

Ожидание остановки насоса - устанавливает время ожидания остановки насосного агрегата при досрочном прекращении налива топлива. В течение указанного времени устройство будет продолжать подсчет отпущенного топлива и все еще будет сообщать о состоянии

"отпуск топлива". Только по окончании заданного времени устройство сообщит о переходе в состояние останова, а импульсы, поступающие в этом состоянии, будут учитываться уже как аварийные.

Минимальная доза отпуска - установка минимальной дозы топлива, которую разрешается отпустить из соображений обеспечения требуемой точности измерения. Устройство не позволит задать меньшую дозу.

Внешний суммарник - Наличие внешнего электромеханического суммарного счетчика - возможные значения:

"суммарника нет" - устройство не выдает сигнал управления на ЭМС;

"суммарник есть" - во время отпуска дозы по достижению электронным суммарным счетчиком нового целого значения устройство кратковременно подает питание на ЭМС, что приводит к увеличению его показаний на единицу.

Работа на закрытый кран - Время работы насосного агрегата на закрытый кран при отпуске с заданием дозы - если при работающем насосном агрегате за установленное время (от 3 до 180 секунд) к устройству не пришло ни одного импульса от ДРТ, то произойдет останов налива. Значение 0 отключает эту функцию, и время отсутствия импульсов не контролируется.

Работа на закрытый кран до ПБ - Время работы насосного агрегата на закрытый кран при отпуске "до полного бака" - если при работающем насосном агрегате за установленное время (от 3 до 75 секунд) к устройству не пришло ни одного импульса от ДРТ, то произойдет останов налива. Значение 0 отключает эту функцию, и время отсутствия импульсов не контролируется.

Индикация готовности к отпуску - устанавливает способ оповещения клиента о готовности устройства к отпуску топлива и о величине заданной дозы. Возможные значения:

"мигание заданной дозы" - на табло в мигающем режиме выводится значение заданной дозы (при доливе - значение текущей дозы);

"мигание нулевой дозы" - на табло в мигающем режиме выводится нулевое значение (при доливе - значение текущей дозы);

"отсутствует" - выполняется обнуление текущих показаний табло.

Индикация производительности отпуска – используется в отладочных целях для вывода на табло значения измеренной мгновенной производительности отпуска. При включении функции в строке цены отображаются символы "P-" и номер активного рукава, а в строке стоимости символы "ПР" и значение производительности. Функция включается для каждого рукава в отдельности. После выключения питания устройства функция автоматически отключается.

9.10.7 **Протечки** – используется для настройки параметров, связанных с просачиванием топлива через закрытые клапаны, вызванных их неисправностью или износом. Состоит из следующих подпунктов:

Пороговая скорость - Пороговая скорость аварийных счетных импульсов - устанавливает порядок обработки аварийных счетных импульсов (поступающих к устройству в отсутствие налива по данному рукаву). Если импульсы являются аварийными, это вызывает увеличение показаний табло и значений счетчиков "суммарный аварийный литровый счетчик", "суммарный литровый счетчик", "дополнительный литровый счетчик". Если импульсы блокируются, то показания табло не изменяются, увеличивается значение только одного счетчика "Дополнительный литровый счетчик". Возможные значения:

0,99 - в течение трех секунд после окончания налива продолжается подсчет поступающих импульсов, которые учитываются как аварийный отпуск, по истечении этого времени поступающие счетные импульсы блокируются;

0,98 - блокировка счетных импульсов мгновенно по окончании налива;

0,00 л/с. - блокировка отключена, подсчитываются все поступающие аварийные импульсы;

от 0,01 до 0,20 л/с. - включено распознавание протечек через закрытые клапаны, устанавливает скорость протекания топлива, при достижении которой протечка будет считаться аварийным отпуском. Если скорость поступления аварийных импульсов ниже установленной, то их подсчет блокируется.

Ограничение гидроудара - позволяет установить допустимый объем протечек со скоростью, превышающей значение параметра "Пороговая скорость". После превышения пороговой скорости начинается учет объема протечки. Если и он превысит заданное значение, то протечки будут считаться аварийным отпуском. Параметр не оказывает влияния, если параметру "Пороговая скорость" заданы значения 0,98 или 0,99. Возможные значения параметра:

0,00 л - ограничение отключено, при любом превышении пороговой скорости протечка считается аварийным отпуском;

от 0,01 до 0,50 л - ограничение включено.

9.10.8 **Индикация** - позволяет настроить параметры индикации БУ. Состоит из подпунктов:

Округление до суммы заказа – включение/отключение округления до суммы заказа. Используется при задании с системы управления дозы в рублях. После налива на табло колонки отображается округленная до суммы заказа стоимость топлива. Если отпущенное количество топлива отличается от заказанного (досрочное прекращение, аварийный отпуск), то округление не производится.

Вычисление литровой дозы - Способ вычисления литровой дозы по сумме к оплате - при задании денежной дозы устройство рас-

считывает, какой объем топлива должен быть отпущен. С учетом имеющейся дискретности отпуска не всегда возможно отпустить дозу точно на заданную сумму. Параметр устанавливает способ округления при пересчете стоимости в литры. Возможные значения:

- "с недоливом" - рассчитанный объем округляется в меньшую сторону. Например, задано 200 рублей при цене 28 руб./л и дискретности отпуска 0,01 л, устройство перейдет в готовность на 7,14 л;

- "с переливом" - рассчитанный объем округляется в большую сторону. Для вышеуказанного примера устройство перейдет в готовность на 7,15 л;

- "математически" - рассчитанный объем округляется по закону математического округления: если первая отбрасываемая цифра больше или равна 5, то последняя сохраняемая цифра увеличивается на единицу. Для вышеуказанного примера устройство перейдет в готовность на 7,14 л.

Формат цены и стоимости ТРК - Формат отображения суммы к оплате и цены - устанавливает количество цифр до запятой и после запятой при отображении на табло колонки в строках "сумма к оплате" и "цена за литр".

Неотображаемые ЛИ - Количество импульсов, не отображаемых на табло в начале налива - устанавливает количество счетных импульсов, которые могут возникать из-за расширения шланга раздаточного рукава при работе на закрытый кран, подсчитываются и включаются в дозу, но не отображаются на табло колонки в начале налива.

Порядок отображения на дополнительных ценовых дисплеях – используется в ТРК, имеющих кроме основного дополнительные ценовые табло. Прямой порядок – это отображение цен на дополнительных дисплеях в порядке возрастания номеров рукавов. Обратный порядок – в порядке убывания номеров рукавов. Возможные значения: прямой по обеим, прямой по А (обратный по В), прямой по В (обратный по А). Обычно расположение рукавов на одной стороне многопродуктовой ТРК является зеркальным по отношению ко второй стороне, поэтому следует выбирать прямой порядок по одной стороне и обратный - по другой стороне.

9.10.9 Гидроветви – используется при работе с колонками с повышенной производительностью ("НАРА-6000"). Состоит из подпунктов:

Объем 1 гидроветви – чтение объема топлива, отпущенного по первой гидравлической ветви, с момента последнего задания дозы.

Объем 2 гидроветви – чтение объема топлива, отпущенного по второй гидравлической ветви, с момента последнего задания дозы.

Производительность гидроветвей – измерение производительности только при отпуске на полном расходе (в л/мин). Для колонки с повышенной производительностью информация выводится на дисплей миникомпьютера отдельно по гидроветвям. Для других колонок она выводится как для первой гидроветви.

9.10.10 **Сервис** – позволяет настроить сервисные параметры. Состоит из подпунктов:



Тест индикации – включение теста индикации табло колонки.

Конфигурация МР - вывод на дисплей устройства конфигурации подключенных модулей расширения. После входа в режим необходимо ввести ID-номер блока управления, к которому подключены модули расширения. На дисплее появится информация согласно рисунку 25, содержащая порядковый номер модуля, тип модуля и его адрес.

№ 1, тип 1, адр 2

Рисунок 25

Тип "1" соответствует модулю типа 155MP1, "2" – модулю типа 155MP2, "3" - модулю типа 166, "4" - модулю типа 155MT1, "5" - модулю типа 155ЭМС, "06" - модулю типа 177, "00" – нет модуля.

Если к блоку управления подключено несколько модулей расширения конфигурацию каждого можно просмотреть с помощью клавиш  или .

Примечание – БУ с версией ПО ниже 10.7 не сообщают конфигурацию модулей. После выполнения запроса на дисплее всегда будет отображаться нулевое количество модулей, даже если они подключены к БУ.

Температура внутри устройства - позволяет считать показания температуры внутри устройства с внутреннего датчика температуры или включить/отключить использование этого датчика. Значение "200" при считывании соответствует состоянию "датчик отключен".

Температура включения обогрева - если по данным внутреннего датчика температуры устройства температура снижается ниже установленного значения, то устройство включает обогреватель. Выключение обогревателя происходит при повышении температуры на величину, устанавливаемую параметром "Гистерезис температуры обогрева". Значение 999 используется для принудительного включения обогрева на 20 секунд с целью проверки его работоспособности.

Гистерезис температуры обогрева - устанавливает, на какую величину относительно значения параметра "Температура включения обогрева" должна повыситься температура по данным внутреннего датчика температуры устройства, чтобы устройство отключило обогреватель.

Индикация дополнительных параметров - возможные значения параметра:

"откл" – индикация дополнительных параметров отключена;

"темп1" – значение температуры топлива и единицы измерения топлива (L-литры, P-килограммы) отображаются на табло колонки поочередно с ценой, по три секунды (только для ГНК);

"темп2" – отображение значения температуры внутри устройства поочередно с ценой, по три секунды;

"темп3" – постоянное отображение значения температуры внутри устройства вместо цены топлива.

Примечание – значения "темп2" и "темп3" поддерживаются только БУ серии "Топаз-106К" с версией программного обеспечения от 6.0 до 9.0. В версиях выше 9.0 температуру внутри БУ можно узнать по запросу с системы управления.

Температура топлива ГНК – просмотр на дисплее миникомпьютера температуры топлива. Используется при работе с ГНК, оснащенными БУ с датчиками температуры топлива DALLAS.

Счетчик операций записи суммарников – просмотр на дисплее миникомпьютера количества операций записи суммарных счетчиков.

Пароль БМУ - позволяет изменять пароль, используемый при управлении отпуском топлива с блока местного управления (БМУ) Топаз-166.

Режим работы БМУ – включение/отключение режима управления отпуском топлива с использованием БМУ.

Источник информации о температуре – используется при работе с модулями температурными "Топаз-155МТ1". На дисплее миникомпьютера отображается слева направо тип модуля (тип 1 соответствует модулю Топаз-155МТ1), положение его адресной перемишки и номер измерительного канала модуля, к которому подключен температурный датчик (рисунок 26). Для многопродуктовых ТРК допускается нескольким рукавам задавать один и тот же измерительный канал.

Источн. инф. о t

1-1-1

Рисунок 26

Температура топлива – отображение на дисплее миникомпьютера температуры топлива для выбранного рукава, полученной через модуль "Топаз-155МТ1".

Установка пароля администратора – Пароль администратора - используется для предотвращения несанкционированного изменения значений настраиваемых параметров и перепрограммирования устройства. Возможные значения:

0 - заводское значение, означающее отсутствие защиты паролем. Для настройки или перепрограммирования устройства ввод пароля не требуется;

от 1 до 999999 - защита паролем включена. Пароль может содержать от одного до шести знаков. Для настройки или перепрограммирования устройства требуется ввод ранее установленного значения пароля, для считывания значений параметров ввод пароля не требуется.

Неудавшиеся попытки входа в режим администратора – Счетчик неудавшихся попыток входа в режим администратора - фиксирует все попытки подбора пароля, т.е. каждый факт ввода неверного

пароля с момента последнего перепрограммирования устройства. После каждых семи неудачных попыток устройство блокирует свою работу. Во время этой блокировки изменение параметров и отпуск топлива невозможны. Блокировка длится два часа, снятие блокировки происходит автоматически по истечении указанного времени.

ВНИМАНИЕ! Учитывается только время нахождения устройства в непрерывно включенном состоянии. Если до наступления разблокировки питание устройства было отключено, после включения устройство начнет новый отсчет двух часов.

Ограничение по отпуску топлива - позволяет установить объём топлива, доступного для отпуска с данного устройства. Предназначен для защиты интересов региональных сервисных центров фирмы "Топаз-сервис", которые реализуют устройства с оплатой в рассрочку, в случае неоплаты клиентом стоимости оборудования в оговоренный срок. Возможные значения:

"отключено" - заводское значение, означающее отсутствие ограничения;

"ограничение", от 0,01 до 999999,99 литров - функция ограничения включена, устройство учитывает суммарное количество топлива, отпущенное по всем его рукавам. При отпуске топлива значение параметра уменьшается и отражает остаток объема до включения блокировки;

"блокировка" - остаток доступного объема равен нулю, наливыв с устройства заблокированы. При каждой попытке задания дозы на табло колонки будет отображаться сообщение об ошибке "Err.21". Нормальная работа будет возможна либо после снятия блокировки путем записи значения "отключено", либо после ввода нового ограничения. Если остаток объема достигает нулевого значения во время налива, текущий отпуск не блокируется и выполняется до конца.

Причина останова отпуска - содержит код причины останова последнего отпуска топлива, позволяет определить причину досрочного останова, если по внешним признакам она не определяется. Возможные значения:

"отсутствует" - останова не было, выполняется отпуск топлива;

"нет импульсов ДРТ" - сработал один из параметров: "Время работы насосного агрегата на закрытый кран", "Время работы насосного агрегата на закрытый кран при отпуске до полного бака";

"низкая производительность" - сработали параметры: "Минимальная производительность", "Время работы колонки с производительностью ниже минимальной";

"ошибка" - код ошибки выводится на табло после символов "Err";

"отпущена доза"; "установлен кран"; "команда СУ"; "нет питания".

9.10.11 **Программа** – просмотр на дисплее миникомпьютера данных о программном обеспечении устройств серии "Топаз-106К", "Топаз-133". Состоит из подпунктов:

Версия ПО - используется для идентификации программного обеспечения устройства при обращении в отдел технической поддержки завода-изготовителя.

Счетчик обновлений ПО - выдает количество обновлений программного обеспечения устройства. Используется для контроля над несанкционированным доступом к устройству. После достижения максимального значения (65535) работа устройства блокируется. Программатор при считывании номера версии программы из устройства выдаст в зависимости от устройства либо версию "255", либо сообщение "ВНИМАНИЕ! Количество операций обновления ПО исчерпано".

Расширенная версия ПО - составной параметр, только для чтения, содержит служебную информацию о номере релиза, варианте и номере проекта программного обеспечения устройства. Может потребоваться при обращении в отдел технической поддержки завода-изготовителя.

Расширенная версия загрузчика – чтение подробных данных о версии загрузчика, которые могут потребоваться при обращении в центр сервисного обслуживания или к производителю.

Включения и парковки - просмотр количества включений и парковок (выключений) устройства.

Счетчик включений - выдает количество включений устройства. После достижения максимального значения (65535) счетчик обнуляется.

Счетчик успешных парковок - выдает количество корректных выключений устройства (парковок). Парковка устройства считается успешной после того, как все значения, необходимые для работы устройства, сохранены в энергонезависимую память. После достижения максимального значения (65535) счетчик обнуляется. Совместно с параметром "Счетчик включений" используется для контроля работоспособности устройства. Разница значений этих счетчиков более чем на единицу является признаком того, что устройство не обеспечивает корректного сохранения информации при выключении.

9.10.12 **Юстировка** – просмотр на дисплее миникомпьютера юстировочных параметров блока управления. Описание юстировочных параметров приведено в разделе 9.11.

9.10.13 **Конверторы** – используется при работе с устройствами, имеющими функции конверторов протоколов "протокола 2.0" и протокола какой либо импортной ТРК. Эти конверторы входят в состав блоков сопряжения "Топаз-199", "Топаз-119-23", "Топаз-119-18М". Состоит из подпунктов:

Скорость обмена данными с колонкой - задает скорость в виде шестизначного числа, с которой устройство будет производить обмен данными с колонкой в рамках используемого протокола. Необ-

ходимо установить значение, соответствующее скорости обмена данными, настроенной в колонке. Некоторые протоколы допускают работу только на одной скорости, в этом случае параметр не подлежит изменению. Чем выше скорость, тем быстрее происходит обмен данными, но при этом повышаются требования к качеству линии связи. Если устройство и колонка будут настроены на разные скорости, то они не смогут обмениваться данными, устройство сообщит "Нет связи с колонкой". Допустимые значения зависят от типа используемого протокола и модели колонки.

Тип протокола - установка используемого типа протокола ("Ascomm" или "Gascomm") для обмена данными между устройством и колонкой Autotank. Необходимо установить тот тип, по которому работает колонка.

Адрес стороны - сквозной номер стороны колонки в пределах заправочной станции, по которому устанавливается связь между колонкой и устройством. Вначале уникальные адреса сторон необходимо настроить в каждой колонке, подключенной к устройству, а затем эти адреса указать в данном параметре устройства. Недопустимо наличие одинаковых адресов сторон в пределах одного устройства.

Номер канала – указывается к какому каналу блока сопряжения подключена сторона ТРК.

Число дополнительных сторон, подключенных к каналу 1-3 - при работе с конвертором "Топаз 2.0-ASCOMM" к 1-3 каналам связи блока сопряжения может быть подключено до 6-ти дополнительных сторон.

Количество табло на стороне – при работе с блоком сопряжения "Топаз-119-9" устанавливается значение соответствующее аналогичному параметру колонки. При неверной настройке во время налива показания миникомпьютера и колонки не будут совпадать

Примечание – Подробное описание работы и параметров конверторов протоколов изложено в руководствах по эксплуатации на соответствующие устройства.

9.10.14 **Частотный преобразователь** – используется, если к БУ подключены преобразователи частотные "Топаз-252" (далее – ПЧ).

Адрес для 1 продукта – устанавливает адрес ПЧ, который будет работать с первым видом топлива ТРК.

Адрес для 2 продукта – устанавливает адрес ПЧ, который будет работать со вторым видом топлива ТРК.

Ошибка – позволяет считать код последней ошибки, возникшей при работе ЧП, а также сбросить состояние ошибки для продолжения работы БУ. Сброс выполняется путем записи значения "0". Перечень кодов ошибок приведен в документации на ПЧ.

9.10.15 **Копирование параметров** – используется для чтения/записи всех настраиваемых параметров БУ. Этот режим удобен

при пуско-наладке ТРК. Настроенные значения параметров копируются из одного рукава в другой по их сетевым адресам.

9.10.16 Просмотр всех параметров - последовательный просмотр параметров колонки (отображаются только те параметры, которые поддерживаются БУ).

9.10.17 Чтение/запись произвольного параметра - универсальные запись/чтение параметра используются, если миникомпьютер не поддерживает какой-либо нововведенный параметр БУ. При входе в режим появляется приглашение ввести десятичный код желаемого параметра и его новое значение (в случае записи). Шестнадцатеричный код параметра можно найти в документе "Протокол обмена данными между системой управления и топливораздаточной колонкой. ООО "Топаз-электро", г. Волгодонск, 2005 г". Для ввода кода необходимо предварительно перевести его из шестнадцатеричного вида в десятичный.

9.10.18 Широковещательная команда – подается на все подключенные к миникомпьютеру устройства. Используется, если миникомпьютер не поддерживает какую-либо нововведенную команду БУ. При входе в режим появляется приглашение ввести номер параметра и значение (в случае записи). При использовании этого режима номер параметра и его значение необходимо запросить у производителя.

9.11 Юстировка

Указания по работе в разделе приведены в таблице В.7. В разделе производится настройка юстировочных параметров колонок, оснащенных БУ серии "Топаз-106К".

Раздел защищен паролем администратора миникомпьютера и паролем юстировки. Для предотвращения несанкционированного изменения значений параметров предусмотрена возможность использования пароля администратора блока управления, который устанавливается через раздел меню "Настройки ТРК" – "Сервис" – "Установка пароля администратора". В данном разделе присутствуют следующие пункты:

Адрес рукава - выбор рукава по сетевому адресу для юстировки.

Пароль юстировки - изменение пароля юстировки.

Юстировочный коэффициент - изменение юстировочного коэффициента.

Вид выдачи информации - установка единиц измерения отпущаемого продукта (только для ГНК).

Температурная коррекция - включение/отключение температурной коррекции (только для ГНК).

Содержание пропана - установка процентного содержания пропана в продукте (только для ГНК).

Дискретность счета - устанавливает дискретность счета для отображения на табло колонки.

Дискретность ДРТ - позволяет устройству работать с датчиками расхода топлива различной дискретности. Параметр используется, если дискретность датчика отличается от 0,01 л/и (заводская установка - 100 импульсов на литр). Если дискретность датчика неизвестна, то ее можно определить опытным путем. Необходимо произвести отпуск в мерник "до полного бака", после чего показания табло в литрах разделить на объем используемого мерника и умножить на текущее значение параметра. Параметр является юстировочным, защищен паролем юстировки от несанкционированного изменения (заводское значение пароля 1234).

Чтение/запись произвольного параметра - универсальные запись/чтение параметра используются, если миникомпьютер не поддерживает какой-либо нововведенный юстировочный параметр БУ. Шестнадцатеричный код параметра можно найти в документе "Протокол обмена данными между системой управления и топливораздаточной колонкой. ООО "Топаз-электро", г. Волгодонск, 2005 г". Для ввода кода необходимо предварительно перевести его из шестнадцатеричного вида в десятичный.

Установка литрового суммарника – предустановка литрового суммарного счетчика. В случае обновления программного обеспечения БУ, перед первым заданием дозы, можно установить значение суммарного литрового счетчика в соответствии с показаниями механического счетчика колонки или с последним значением, зафиксированным перед обновлением ПО.

Установка денежного суммарника – предустановка денежного суммарного счетчика. В случае обновления программного обеспечения БУ, перед первым заданием дозы, можно установить значение денежного суммарного счетчика в соответствии с бухгалтерской отчетностью.

Если запись нового значения юстировочного параметра прошла успешно, то отобразится сообщение "**записано**". В случае неудачи отобразится в мигающем режиме надпись "**Ош. юстир.:**" и код ошибки. Коды ошибок и варианты действий приведены в таблице 3. Если связь с БУ отсутствует, то отобразится сообщение "Устройство не отвечает".

Таблица 3

Код	Причина возникновения	Варианты действий
1	Отображается при любой возникшей ошибке юстировки, если версия ПО блока управления ниже 12.0.	См. варианты действий по кодам 2-5, для уточнения кода ошибки необходимо обновить версию ПО блока управления.
2	Введен неверный пароль юстировки.	Ввести верный пароль юстировки.

Код	Причина возникновения	Варианты действий
3	Введено неверное значение показаний мерника или юстировочного коэффициента.	При полуавтоматической юстировке производить отпуск топлива так, чтобы вводимые показания мерника были в диапазоне 1000 – 60000 мл. При ручной юстировке рассчитанный юстировочный коэффициент должен быть в диапазоне от 9000 до 11000.
4	Достигнут предел регулирования или большая разница между заданной дозой и показаниями мерника.	Повторить процедуру юстировки точно следуя методике, приведенной в пункте 12.1. Если ошибка повторилась, электронная юстировка невозможна, необходимо провести механическую юстировку колонки.
5	Введено неверное значение дискретности счета.	Ввести значение дискретности счета, поддерживаемое блоком управления.
6	Превышено максимальное количество операций записей суммарника.	Обратиться в отдел технической поддержки предприятия-изготовителя.
7	Превышено максимальное количество операций юстировки.	Обратиться в отдел технической поддержки предприятия-изготовителя.
8	Введено неверное значение дискретности ДРТ.	Ввести значение дискретности ДРТ, поддерживаемое блоком управления.
9	Возможность предустановки суммарных счетчиков заблокирована с момента первого задания дозы.	Проводить предустановку суммарных счетчиков сразу после перепрограммирования до первого задания дозы.
10	Юстировка невозможна при включенной температурной коррекции.	Перед проведением юстировки параметру "Температурная коррекция" установить значение "отключено".
11	Неверное значение режима "Температурная коррекция".	Параметру "Температурная коррекция" необходимо установить значение, поддерживаемое блоком управления.

10 Настройка типа оплаты отпуска

Администратор имеет возможность настраивать до пяти различных типов оплаты, различающихся способом оплаты, размером скидки, порогом включения скидки. Настройка всех типов оплаты производится из раздела меню "**Настройки ФР**" при выборе пункта "**Типы оплаты**".

Для каждого типа оплаты настраиваются параметры: "наименование", "категория ФР", "отпуск дозы", "включать в список оплаты", "выдача чека", "нулевая цена", "тип возврата", "процент скидки", "порог скидки", "номер отдела", "налоговая группа". Переход от одного к другому осуществляется нажатием клавиш или . При переходе автоматически сохраняется значение предыдущего подпункта.

Наименование – устанавливает буквенно-символьное обозначение типа оплаты, которое будет отображаться в списке возможных типов при выборе оператором. Для набора названия используются клавиши:

- перемещение курсора влево по строке;
- перемещение курсора вправо по строке;
- выбор символа листанием по алфавиту на увеличение;
- выбор символа листанием по алфавиту на уменьшение;
- очистка текущей позиции курсора.

Максимальная длина названия – 14 символов.

По умолчанию установлены следующие типы оплаты:

- 1 наличные;
- 2 безналичные;
- 3 скидка 10%;
- 4 скидка 2л;
- 5 техналив.

Категория ФР – устанавливает способ расчета за отпуск топлива для каждого типа оплаты. Способ расчета настраивается в соответствии со значениями, установленными в таблице "Наименование типов оплаты" при настройке ФР.

Отпуск дозы – при установленном значении "да" отпуск топлива производится, значение "нет" позволяет печатать чек продажи без отпуска топлива

Включение в список оплаты – включение/отключение отображения типа оплаты в списке, используемом оператором при отпуске топлива.


Выдача чека – выбор варианта отпуска: с предоплатой ("до заправки") или с постоплатой ("после заправки"). Значение "не печатать" – используется для проведения отпуска топлива для технологических целей. При значении "по выбору" после выбора типа оплаты оператору предоставляется выбор "до заправки" либо "после заправки".



Тип цены – устанавливается тип цены для настраиваемого типа оплаты: "со скидкой", "нулевая", "полная".


Тип возврата - устанавливает способ печати чека возврата, когда заданная доза отпущена не полностью, а чек продажи уже напечатан в момент задания дозы. Возможные значения:

полный - печатаются два чека: вначале чек возврата на всю заданную дозу, а затем чек продажи на фактически отпущенное топливо;

сокращенный - печатается один чек возврата на величину остатка дозы.

Процент скидки – устанавливает величину скидки в процентах – постоянную для данного типа оплаты, либо выбираемую оператором перед каждой заправкой. При нажатии клавиши  устанавливает значение:


по выбору – после набора дозы, если оператор выбирает данный тип оплаты, то появляется приглашение произвольно выбрать величину скидки (от 0% до 100%). Цифровыми клавишами набирается величина скидки, сбросить значение можно нажатием клавиши . Далее для задания дозы на колонку необходимо нажать клавишу . Возврат к набору дозы происходит при нажатии любой другой клавиши.

N % – устанавливает постоянную величину скидки, которая действует каждый раз при выборе данного типа оплаты. Сбросить предыдущее значение можно нажатием клавиши . На цифровой клавиатуре набираются возможные значения:

а) 0 – скидка отсутствует, чек печатается на полную стоимость;

б) от 1 до 99% – снижение цены за литр топлива в соответствии с процентом скидки. При отпуске на табло колонки отображается новая цена со скидкой. На чеке печатается цена со скидкой, указывается процент скидки.

в) 100% – аналогично установке нулевой цены за литр. При отпуске на табло колонки отображается только строка "литры". В чеке печатается количество отпущенного топлива, нулевая цена и стоимость.

Порог скидки – устанавливает объем отпущенного топлива, по достижении которого начинает действовать установленная скидка. Возможные значения: от 1 до 100 литров. При значении "0" скидка действует вне зависимости от объема отпущенного топлива. Сбросить предыдущее значение можно нажатием клавиши . Новое значение набирается на цифровой клавиатуре.

Отдел без скидки – позволяет регистрировать продажу по выбранному типу оплаты всегда в один отдел вне зависимости от того, по какому рукаву производится продажа.

Возможные значения:

без изменений – регистрация будет производиться в отдел, установленный параметром "Номера отделов" (раздел "Настройки ФР");

N – функция включена (N – номер отдела ФР от 1 до 15) и отменяет действие параметра "Номера отделов". "Выбор отдела" (раздел "Настройки ФР") действует всегда.

Отдел со скидкой – указывает номер отдела, в который регистрируются все наливы со скидкой при условии, что значение параметра "Отдел без скидки" не равен значению "без изменений".

Налоговая группа – налоговая группа настраивается в ФР и представляет собой значение величины налога и печатаемое в чеке

текстовое пояснение, которые настраиваются с помощью программы "Драйвер ФР" в Таблице 3. В Таблице 1 ФР необходимо включить распечатку налогов в чеке. Значение 0 – не печатать налоги в чеке.

11 Рекомендации по настройке параметров колонки

11.1 Задание сетевого адреса рукава

При вводе в эксплуатацию БУ в возникает необходимость в настройке сетевых адресов. При изготовлении БУ рукавам присваиваются сетевые адреса от 1 до 4 (в зависимости от количества рукавов). Для изменения сетевых адресов необходимо произвести следующие действия:

а) войти в основное меню (нажимать клавишу **F** не менее двух секунд), выбрать раздел "**Параметры ТРК**" (клавишами **↑** или **↓**), нажать клавишу **↵**. Ввести на цифровой клавиатуре пароль администратора миникомпьютера (по умолчанию 123456).

б) в пункте "Связь" войти в режим "Вывод ID-номера на табло колонки". На табло подключенных БУ появятся их ID-номера. Необходимо запомнить или записать номера тех БУ, которые в дальнейшем будут настраиваться. Например, отобразился ID-номер 111491. Выйти из режима, нажав любую клавишу.

в) войти в режим "Задание адреса и режима" (клавишами **↑** или **↓**). Ввести ID-номер нужного рукава для настройки, ввести для него желаемый адрес, выбрать режим работы рукава (клавишами **↑** или **↓**). Сохранить изменения клавишей **↵**.

Для примера присвоим второму рукаву блока управления с ID-номером 111491 (у второго рукава ID-номер 111492) восьмой сетевой адрес и режим работы "2". Вводим ID-номер второго рукава, нажатием клавиш: **C**, **1**, **1**, **1**, **4**, **9**, **2**, **↵**. Вводим желаемый адрес, нажатием клавиш: **C**, **8**, **↵** (или выбираем клавишами **↑**, **↓**). Выбираем режим работы рукава "2" путем пролистывания значений клавишами **↑** или **↓**. Сохраняем изменения, нажав клавишу **↵**. При успешном выполнении операции задания адреса на дисплее отобразится сообщение, как показано на рисунке 27.

Сетевой адрес ОК

Режим задан

Рисунок 27

Если режим работы рукава не изменялся (или его невозможно изменить), то на дисплее отобразится соответствующее сообщение (рисунок 28).

Сетевой адрес ОК

Режим не задан

Рисунок 28

Если изменить сетевой адрес не удалось, то отобразится сообщение "Устройство не отвечает". В этом случае необходимо проверить правильность задания ID-номера, наличие связи с БУ, наличие питающего напряжения БУ. Выход из режима без сохранения изменений осуществляется нажатием клавиши **F**.

г) выход из раздела меню и из основного меню осуществляется нажатием клавиши **F**.

11.2 Настройка параметров рукавов

Настройка параметров колонки происходит по каждому рукаву отдельно. Перед настройкой необходимо задать сетевые адреса всем задействованным рукавам.

Настройка параметров осуществляется в разделе "**Параметры ТРК**" по сетевому адресу рукава. Для настройки в пункте "Адрес рукава" выбирается сетевой адрес рукава, настройки которого необходимо изменить. Настраиваемые параметры разбиты на группы, перечень параметров и порядок работы с ними приведен в таблице В.6 приложения В.

После записи устройство считает значение параметра из БУ. Если изменение параметра прошло успешно, на дисплее отобразится новое записанное значение, а в случае неудачи – предыдущее. Если связь с БУ отсутствует, то отобразится сообщение "**нет связи**".

Для блоков управления с версией ПО 22.4 и выше при изменении некоторых параметров в случае неудачи после считывания отображается в мигающем режиме надпись "**Ошибка:**" и код ошибки. Коды ошибок и варианты действий, приведены в таблице 4.

Таблица 4

Код	Причина возникновения	Варианты действий
1	Недопустимое значение параметра.	Ввести значение параметра, поддерживаемое блоком управления.
2	Параметр только для чтения.	Блок управления не поддерживает изменение значения параметра.
3	Текущие настройки или состояние ТРК не позволяют изменить параметр.	Настройку параметров необходимо проводить в свободном состоянии колонки (все операции связанные с отпуском топлива должны быть завершены).
5	Параметр только для записи.	Блок управления не поддерживает чтение значения параметра.
6	Неверный пароль.	Перед входом в раздел меню "Настройки ТРК" ввести верный пароль администратора БУ.
7	Требуется пароль администратора.	Перед входом в раздел меню "Настройки ТРК" ввести пароль администратора БУ.

Код	Причина возникновения	Варианты действий
8	Тумблер БУ "Настройка/Работа" находится в положении "Работа".	Установить тумблер в положение "Настройка".

11.3 Параметры работы при задании дозы в рублях

При задании дозы в рублях иногда невозможно отпустить топливо точно на заданную сумму. Например, на 200 рублей при цене 28 руб/литр и дискретности отпуска 0,01 л можно отпустить только 7,14 л на сумму 199,92 руб. со сдачей 0,08 руб. Это может вызвать недовольство у клиента, который хочет получить топливо точно на 200 рублей.

Для таких случаев в БУ введены параметры: "Вычисление литровой дозы по сумме к оплате" и "Округление до суммы". Они работают в паре, и только если система управления поддерживает отпуск в рублях.

Вычисление литровой дозы по сумме к оплате. Возможные значения:

с недоливом – стоимость отпущенного топлива не превысит заданную сумму к оплате;

с переливом – стоимость отпущенного топлива превысит заданную сумму к оплате максимум на 1,00 руб. при цене 99,99 руб/литр.

Округление до суммы заказа – после налива на табло колонки отображается округленная до суммы заказа стоимость топлива. Если отпущенное количество топлива отличается от заказанного (досрочное прекращение, аварийный отпуск), то округление не производится. Возможные значения параметра:

отключено – при готовности и после налива на табло колонки отображается точная стоимость налитого топлива;

включено – при готовности, или когда отпущено ровно заданное количество топлива, на табло колонки отображается стоимость, заданная при заказе.

Всю ответственность за использование этих параметров несет РУКОВОДИТЕЛЬ заправочной станции.

Пример работы этих параметров приведен в таблице 5.

Таблица 5 – Пример: цена 28 руб./л, СУ задает дозу 200 руб.

В рублях

Способ вычисления литровой дозы по сумме к оплате	Округление до суммы заказа	
	отключено (заводская установка)	включено
с недоливом (заводская установка)	доза на 199,92; на табло 199,92	доза на 199,92; на табло 200,00
с переливом	доза на 200,20; на табло 200,20	доза на 200,20; на табло 200,00

12 Юстировка

Операция юстировки производится для обеспечения необходимой точности измерения количества продукта, отпускаемого колонкой.

Юстировка заключается во введении в БУ через миникомпьютер юстировочного коэффициента. При его учете показания БУ будут точно совпадать с результатами измерения (с использованием эталонных средств измерения) фактически отпущенного количества продукта. Этот коэффициент K может принимать значения от 9000 до 11000 и хранится в БУ.

При проведении контрольного отпуска нужно задавать дозу с таким расчетом, чтобы показания мерника находились в пределах от 1 до 60 литров. Доза, отпускаемая в эталонное средство измерения, оговаривается в *методике юстировки на конкретную колонку* (см. руководство по эксплуатации на блок управления, управляющий колонкой). Дискретность счета импульсов колонки должна быть 0,01 литр/импульс.

Показания БУ Q (в литрах) определяются дискретностью счета d , количеством принятых счетных импульсов N и юстировочным коэффициентом K по формуле:

$$Q = K \cdot N \cdot d \cdot 10^{-4} .$$

При значении $K=10000$ и дискретности счета $d=0,01$ литр/импульс один счетный импульс равен 0,01 л.

Ограничение доступа к операции юстировки обеспечивается четырехзначным паролем, хранящимся в БУ. Для контроля над несанкционированным изменением юстировочного коэффициента БУ имеет несбрасываемый счетчик количества операций юстировки.

В случае обновления программного обеспечения БУ счетчик юстировок и пароль принимают начальные значения, равные соответственно нулю и 1234. Поэтому необходимо учитывать, производились ли обновления программного обеспечения, для чего в БУ ведется счетчик обновлений программного обеспечения.

12.1 Методики проведения юстировки

Методика юстировки, принятая для конкретной колонки, приводится в руководстве по эксплуатации на блок управления, управляющий колонкой. Юстировка бывает двух типов: полуавтоматическая и ручная.

В первом случае юстировочный коэффициент рассчитывается БУ после контрольного отпуска автоматически на основе заданной дозы, текущего значения коэффициента и показаний мерника. В БУ вводится показание мерника.

Во втором случае юстировочный коэффициент рассчитывается лицом, производящим юстировку, после проведения контрольного отпуска продукта на основе заданной дозы, текущего значения коэффициента и показаний эталонного средства измерения. В БУ вводится новое значение юстировочного коэффициента.

Перед началом новой юстировки при необходимости можно сверить показания счетчиков количества операций юстировки и обновления программного обеспечения с записями в журнале. Совпадение счетчиков с записями будет свидетельствовать об отсутствии несанкционированных манипуляций с юстировочными параметрами.

В случае утраты юстировочного пароля необходимо обновить программное обеспечение БУ, тогда установится пароль 1234.

При успешном изменении юстировочного коэффициента на дисплее миникомпьютера отобразится сообщение "**записано**", в случае неудачи появится надпись "**Ош. юстир.**" и код возникшей ошибки, а при отсутствии связи с устройством – "**нет связи**".

Возможными причинами возникновения ошибки могут быть:

- юстировка проводится без предварительного контрольного отпущения дозы;
- юстировка не поддерживается данным БУ;
- тумблер БУ "Настройка/Работа" находится в положении "Работа";
- неверный сетевой адрес рукава;
- неверный пароль юстировки (код ошибки **2**);
- выход показаний мерника за пределы 1000 – 60000 мл (код ошибки **3**);
- выход юстировочного коэффициента за допустимый диапазон (код ошибки **4**).

Для проверки диапазона, можно вычислить ожидаемое значение коэффициента по следующей формуле:

$$K = \frac{K_0 \cdot M}{D},$$

где: K_0 – текущее значение юстировочного коэффициента,

M – показания мерника в миллилитрах,

D – заданная доза в миллилитрах.

Если вычисленное значение с учетом округления не укладывается в диапазон от 9000 до 11000, то достигнут предел регулирования.

После завершения юстировки каждого рукава, необходимо занести в журнал дату и время ее проведения, установленное значение юстировочного коэффициента, показания счетчиков количества юстировок и обновлений программного обеспечения.

12.1.1 Юстировка полуавтоматическая по объему

ВНИМАНИЕ! Напрямую ввести значение юстировочного коэффициента в БУ нельзя – через миникомпьютер вводится показание мерника.

Порядок действий:

- а) Выбрать сетевой адрес рукава и величину контрольной дозы в соответствии с требованиями.
- б) Задать и отпустить выбранную дозу в мерник в обычном порядке.

в) Войти в основное меню, выбрать раздел "**Юстировка**", нажать клавишу \leftarrow . Ввести на цифровой клавиатуре вначале пароль администратора (по умолчанию 123456), затем пароль юстировки (по умолчанию 1234).

г) В пункте "**Адрес рукава**" ввести сетевой адрес нужного рукава и выйти из режима, нажав клавишу \boxed{F} .

д) В пункте "**Юстировочный коэффициент**" в качестве юстировочного коэффициента ввести показания мерника в миллилитрах (например, 10250 мл). Для этого нажмите клавиши \boxed{C} , $\boxed{1}$, $\boxed{0}$, $\boxed{2}$, $\boxed{5}$, $\boxed{0}$, \leftarrow . Выход из меню осуществляется нажатием клавиши \boxed{F} .

12.1.2 Юстировка ручная по массе

Порядок действий:

а) В разделе основного меню "**Параметры ТРК**" пункт "**Юстировка**" считать действующий юстировочный коэффициент K_0 (например, он равен 10053).

б) Выбрать сетевой адрес рукава, задать величину контрольной дозы (например, 10 кг на рукав с сетевым адресом 8).

в) Отпустить выбранную дозу в мерник в обычном порядке.

г) Вычислить новый юстировочный коэффициент K_1 по формуле:

$$K_1 = K_0 \cdot P_M / P_K,$$

где: K_0 – значение предыдущего юстировочного коэффициента,

P_M – масса сжиженного газа в средстве измерения,

P_K – показания БУ.

Например, при массе сжиженного газа в средстве измерения 10,20 кг и показании БУ 10,00 кг, новый коэффициент будет равен:

$$K_1 = 10053 \cdot 10,20 / 10,00 = 10258.$$

д) Войти в основное меню, выбрать раздел "**Юстировка**", нажать клавишу \leftarrow . Ввести на цифровой клавиатуре вначале пароль администратора (по умолчанию 123456), затем пароль юстировки (по умолчанию 1234).

е) В пункте "**Адрес рукава**" ввести сетевой адрес нужного рукава и выйти из режима, нажав клавишу \boxed{F} .

ж) В пункте "**Юстировочный коэффициент**" ввести значение нового рассчитанного коэффициента (например, 10258). Для этого нажмите клавиши \boxed{C} , $\boxed{1}$, $\boxed{0}$, $\boxed{2}$, $\boxed{5}$, $\boxed{8}$, \leftarrow .

и) Выход из меню осуществляется нажатием клавиши \boxed{F} .

12.1.3 Юстировка ручная по объему

До проведения юстировки необходимо отключить температурную коррекцию налива (раздел "**Юстировка**" пункт "**Температурная коррекция**"). Юстировочный коэффициент рассчитывается по формуле:

$$K_1 = K_0 \cdot V_M / V_K,$$

где K_0 – значение предыдущего юстировочного коэффициента,
 V_M – объем продукта в мернике,
 V_K – показания БУ.

Порядок действий аналогичен пункту 12.1.2.

12.2 Чтение параметров юстировки

Чтение юстировочных параметров, в отличие от их изменения, не требует ввода пароля юстировки и производится в разделе основного меню "**Параметры ТРК**" пункт "**Юстировка**".

12.3 Изменение пароля юстировки

Устройство поступает к потребителю с паролем 1234. При его изменении нужно произвести следующие действия:

а) Войти в основное меню (нажимать клавишу **F** не менее двух секунд), выбрать раздел "**Юстировка**" (клавишами **↑** или **↓**), нажать клавишу **↵**. Ввести на цифровой клавиатуре вначале пароль администратора (по умолчанию 123456), затем пароль юстировки (по умолчанию 1234).

б) В пункте "**Пароль юстировки**" ввести новый пароль юстировки (например, 5678) и выйти из режима, нажав клавиши **C**, **5**, **6**, **7**, **8**, **↵**. Новый пароль обязательно должен отличаться от установленного. При успешном изменении пароля на дисплее миникомпьютера отобразится сообщение "**Пароль записан**".

в) Выход из меню осуществляется нажатием клавиши **F**.

13 Особенности работы некоторых типов колонок

13.1 Протечки клапанов

Протечка – это просачивание топлива через закрытые клапаны, вызванное их неисправностью или износом. По сути является систематическим аварийным отпуском, отображается на дисплее миникомпьютера и учитывается в суммарных счетчиках отпущенного топлива колонки. Часто возникает в колонках, у которых один насосный агрегат работает одновременно по нескольким рукавам, и налив по одному из рукавов вызывает протечку по другим. Регулярное появление протечек может дестабилизировать работу АЗС и привести к конфликтным ситуациям.

Протечки возникают при отсутствии налива по рукаву, характеризуются малой скоростью движения топлива и, как следствие, малым объемом. Указанные свойства позволяют выделить протечки на фоне других возможных аварийных ситуаций, после чего заблокировать их индикацию и вести отдельный учет. С этой целью в БУ введены три параметра: "пороговая скорость", "ограничение гидроудара" и "дополнительный суммарный счетчик".

Пороговая скорость – устанавливает скорость протекания топлива через закрытые клапаны, при достижении которой протечка будет считаться аварийным отпуском. Возможные значения параметра:

0,99 л/с – блокируется учет любого аварийного отпуска через 3 секунды после окончания отпуска топлива (счетные импульсы, поступающие в БУ, игнорируются);

0,98 л/с – блокируется учет любого аварийного отпуска сразу после окончания отпуска топлива (счетные импульсы, поступающие в БУ, игнорируются);

0,00 л/с – распознавание протечек отключено, блокировка индикации не производится, и любые протечки считаются аварийным отпуском;

от **0,01** до **0,20** л/с – распознавание протечек включено.

Гидроудар – это резкое увеличение давления на закрытые клапаны, вызванное запуском насосного агрегата. При гидроударе возможно кратковременное превышение заданной пороговой скорости, и дальнейшая протечка будет ошибочно считаться аварийным отпуском.

Параметр "ограничение гидроудара" позволяет установить допустимый объем протечки с повышенной скоростью. После превышения пороговой скорости начинается учет объема протечки. Если и он превысит заданное значение, то протечки будут считаться аварийным отпуском. Возможные значения параметра:

0,00 л – ограничение отключено, при любом превышении пороговой скорости протечка считается аварийным отпуском;

от **0,01** до **0,50** л – ограничение включено.

Для контроля суммарного количества протечек используется дополнительный суммарный счетчик. Он показывает полный объем отпущенного топлива, включая аварийный отпуск и неотображаемые на табло протечки. Если из показаний дополнительного счетчика вычесть показания суммарного литрового счетчика, получим величину протечек топлива.

13.2 Газонаполнительные колонки

13.2.1 Варианты отпуска: по массе или по объему

В БУ введены параметры: "Температурная коррекция", "Содержание пропана в продукте", "Вид выдачи информации", которые относятся к юстировочным параметрам.

Температурная коррекция – включение/отключение температурной коррекции. Функция осуществляет коррекцию показаний БУ на основе данных датчика температуры топлива. При изменении температуры изменяется плотность газа, а следовательно, его масса и объем. Использование этого параметра обеспечит требуемую точность измерений при различных температурах.

Содержание пропана – вводится процент содержания пропана в газовой смеси, на основе которого осуществляется коррекция показаний БУ. Газовые смеси с различным содержанием пропана имеют различную плотность. Этот параметр обеспечивает требуемую точность измерений при отпуске различных газовых смесей.

Вид выдачи информации – установка типа отпуска: по массе ("килограммы") или по объему ("литры"). Чтобы использовать отпуск по массе необходимо:

- а) включить температурную коррекцию;
- б) параметру "индикация дополнительных параметров" установить значение "**темп1**".

Только при таких значениях возможен отпуск газа по массе. При других значениях – только отпуск по объему.

13.2.2 Производительность ГНК

Некоторые типы ГНК обеспечивают требуемую точность измерения отпущенного продукта, только если скорость отпуска продукта (производительность) имеет значение выше минимально допустимого. Для учета этой особенности в БУ вводятся два параметра, позволяющие прекратить отпуск при снижении производительности.

"Минимальная производительность" – устанавливает минимально допустимое значение производительности. Возможные значения параметра:

- 0** – учет производительности отключен;
от **1** до **30** литров в минуту – учет включен.

"Время работы с минимальной производительностью" – устанавливает предельное время работы колонки с момента снижения производительности ниже минимальной. Возможные значения параметра: от 3 до 180 секунд.

13.2.3 Нагнетание давления

Часть сжиженного газа в резервуаре может находиться в паровом состоянии. Отпуск топлива в таком состоянии приводит к ошибке измерения и снижению точности. Для исключения таких случаев в БУ введен параметр "Задержка включения отсечного клапана", который задает время задержки включения отсечного клапана относительно насосного агрегата в начале отпуска продукта. В течение этого времени насосный агрегат работает на закрытый клапан, чем обеспечивается нагнетание давления газа в колонку с целью перевода сжиженного газа из паровой фазы обратно в жидкую. Возможные значения параметра:

- 0** – нагнетание давления не производится;
от **1** до **300** сек. – время нагнетания давления в начале отпуска.

13.3 Колонки с блоками местного управления

В блоки управления серии "Топаз-106К2-2МР" введены параметры "Режим работы БМУ" и "Пароль БМУ", которые позволяют осуществлять отпуск топлива с блока местного управления (сервисной клавиатуры), установленного в колонке и подключенного к блоку управления через модуль расширения "Топаз-166". Для работы с БМУ в разделе "Параметры ТРК" параметру "Работа с БМУ" необходимо установить значение "включено". Параметр "Пароль БМУ" позволяет изменять пароль, используемый при отпуске топлива с БМУ.

Пункт "Работать с БМУ" раздела "Настройки оператора" позволяет включать/отключать управление отпуском топлива с БМУ на всех подключенных к миникомпьютеру БУ одновременно.

14 Техническое обслуживание и ремонт

14.1 Техническое обслуживание миникомпьютера производится в следующих случаях:

- при первом включении;
- ежедневно перед началом смены;
- после длительных перерывов в работе.

Техническое обслуживание заключается в проверке работы миникомпьютера и производится в следующем порядке.

14.2 Включите миникомпьютер и проверьте соответствие индикации одному из вариантов, описанных в пункте 7.3.

14.3 Пользуясь указаниями раздела 8, задайте какую-либо дозу в рублях, переключитесь на литровый вид дозы, просмотрите последний отпуск в литрах и рублях.

14.4 Просмотрите сменный и аварийный сменный итоги по всем колонкам. Миникомпьютер готов к работе.

14.5 Ремонт устройства следует производить в центрах сервисного обслуживания. Сведения о ремонте необходимо заносить в журнал эксплуатации изделия.

14.6 Устройство, сдаваемое в ремонт, должно быть очищено от осевшей пыли или грязи, должно иметь сопроводительную записку, оформленную в произвольной форме с указанием характера неисправности и сведений о контактном лице на случай необходимости выяснения обстоятельств. Также к сдаваемому устройству необходимо приложить данное руководство по эксплуатации для заполнения журнала эксплуатации.

15 Гарантийные обязательства

15.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям настоящего руководства при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

15.2 Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления устройства.

15.3 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения. При соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока бесплатно ремонтировать устройство.

16 Свидетельство о приёмке

Миникомпьютер "Топаз-158" заводской номер _____, версия ПО _____ соответствует требованиям конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

М.П.

Представитель изготовителя

Дата

Подпись

Фамилия, И., О.

17 Упаковка, хранение и транспортирование

17.1 Миникомпьютер должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещении, соответствующем требованиям ГОСТ 15150-69 для условий хранения 2. Расстояние между миникомпьютером и отопительными устройствами должно быть не менее 500 мм.

17.2 Транспортирование миникомпьютеров может производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, при транспортировании воздушным транспортом в отопливаемых герметизированных отсеках, в соответствии с действующими правилами на каждый вид транспорта.

17.3 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

17.4 При погрузке и транспортировании упакованных миникомпьютеров должны строго выполняться требования предупредительных надписей на ящиках и не должны допускаться толчки и удары, которые могут отразиться на внешнем виде и работоспособности устройств.

17.5 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям до Ж включительно по ГОСТ 23170-78.

От производителя

Наше предприятие выпускает широкий спектр микроконтроллерных устройств от цифровых термометров и счетчиков до многоканальных систем вибромониторинга и управления технологическими процессами, а также разрабатывает на заказ другие подобные приборы и системы промышленной автоматики. Изделия построены на базе микроконтроллеров, поэтому по вопросам ремонта и квалифицированных консультаций следует обращаться к нам или в нижеприведенные центры сервисного обслуживания.

Предприятие проводит постоянную работу по улучшению характеристик выпускаемой продукции и будет признательно за отзывы и предложения. Мы всегда открыты для конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества.

ООО "Топаз-сервис"

ул. 7-я Заводская, 60, г. Волгодонск, Ростовская область, Россия, 347360

тел./факс: **(8639) 27-75-75 - многоканальный**

Email: info@topazelectro.ru

Интернет: <http://topazelectro.ru>

Адреса торгово-сервисных центров на территории РФ

Амурская область

– ЗАО "Дальневосточная нефтяная компания", г. Благовещенск, пер.Советский, 65/1, тел.: (4162) 339-181, 339-182, 339-183, amurregion@dnk.su, www.dnk.su

Белгородская область

– ООО "СервисАЗС", г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого д.92 оф. 1, тел./факс: (4722)34-01-39, 31-62-50

Республика Башкортостан

– ЗАО "АЗТ УралСиб", г. Уфа, ул. Р.Зорге, 9/6, тел.: (347) 292-17-27, 292-17-28, 292-17-26, aztus@mail.ru, www.aztus.ru

Республика Бурятия

– ООО ЦТО "Инфотрейд", г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 42А, тел.: (3012) 45-84-75, 46-99-14, infotrd@mail.ru

Владимирская область

– ООО "АЗС-Партнер", г. Владимир, ул. Асаткина, д.32, тел./факс: (4922)35-43-13, 35-43-16, perspektiva@vtsnet.ru

Волгоградская область

– ООО "АЗТ-Груп-Комплект", г. Волгоград, пр. Ленина 65Н, тел.: (8442)73-46-54, 73-47-21, 73-45-23, aztgrupug@vistcom.ru, www.aztgrupug.ru

Вологодская область

– ООО "Рост", г. Череповец, ул. Комсомольская д.28, тел.: (8202) 55-42-78, 51-12-56, 52-17-78, rost4852@yandex.ru, http://azsrost.ru/

Воронежская область

– ООО "АЗС-Техцентр", г. Воронеж, ул.Кольцовская д. 24б, тел.: (473) 239-56-25, 257-23-22, 238-31-80 факс: 239-56-26, azs-center@yandex.ru, azs-center@comch.ru, www.azs-tehcenter.vrn.ru
– ООО "Золотой Овен", г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 119, офис 888, тел.: (473) 278-24-13, 272-78-42, goldoven@bk.ru, www.goldoven.ru

Республика Дагестан

– ООО "АЗС Сервис", г. Махачкала, ул. Буганова, д. 17 "В", тел./факс: (8722) 64-49-76

Ивановская область

– ООО "АЗС-Техсервис", г. Иваново, ул. Спартака д. 20, тел.: (4932) 41-59-52

Иркутская область

– ЗАО "Иркутскнефтесервистрейд", г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д.24, тел.: (3952) 203-500, 20-13-80, 200-571, irkns@mail.ru, http://www.irkns.ru/

Калининградская область

– ЗАО "Лабена-Калининград", г. Калининград, ул. Аллея смелых, 24-49, тел.: (4012) 32-45-70, aleksey@labena.com

Республика Калмыкия

– ООО "АЗС-сервис плюс", г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 127, к. 2, тел.: (84722) 2-76-93, sv.vic@mail.ru

Кемеровская область

– ООО "Аркат М", г. Кемерово, ул. Ногинская, д.10-401, тел.: (3842) 37-36-82, kemerovo@arkat.ru, www.arkat.ru

Краснодарский край

– ООО "КраснодарСтандарт", г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, тел.: (8612) 20-59-68

– Ланг С. Г., г. Белореченск, Краснодарский край, ул. Ленина 15, кв. 27, тел./факс: (86155) 2-58-25

– Козлов В.Е., г. Сочи, Краснодарский край, ул. Чехова 26, кв. 4,
тел.: (8622) 93-40-14

Красноярский край

– ООО "НЕФТЕГАЗТЕХНИКА", г. Красноярск, ул. Краснодарская, д.35, оф.71,
тел.: 8-902-992-68-71, факс: (391) 255-01-84

Курганская область

– ЗАО "Крэй", г. Курган, ул. Мяготина, д. 56а, тел./факс: (3522) 46-87-34,
krey-kurgan@mail.ru, www.krei.ru

Ленинградская область

– ООО "К-Техцентр", г. Санкт-Петербург, ул. Якубовича, д. 8А, пом. 11-Н ,
тел./факс: (812) 313-61-92, Email: alexandrov@intellect4g.ru

– ЗАО "Топ-Сис", г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 4, корп. 3, лит. А,
тел. (812) 294-49-06, 297-22-59, azs-topsis@mail.lanck.net, www.top-sys.ru

– ООО "Нева-Техник", г. Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, д. 4, оф. 206,
тел./факс: (812) 327-77-11

Липецкая область

– ООО "ПК Модуль", г. Липецк, ул. Фрунзе, д.30, оф.3,
тел./факс: (4742) 23-46-18, modul89@lipetsk.ru, www.pk-modul.ru

Московская область

– ООО "Стройремкомплекс АЗС", г. Москва, ул. Велозаводская, дом 5,
тел.(495) 674-08-09, 675-02-39, 675-36-12, info@srk-azs.ru, www.srk-azs.ru

– ООО "АЗТ ГРУП СТОЛИЦА", г. Видное, Северная промзона, база "Рутуш",
тел. (495) 775-95-51, aztgrup@mail.ru, www.aztgrup.ru/

– ООО "Доктор АЗС", г. Орехово-Зуево, ул. Пролетарская 14, тел.: 964-768-23-28

– ООО "ЭнергоНефтеГазСервис", г. Серпухов, Борисовское шоссе д.17,
тел./факс: (4967) 35-16-41, eogs@mail.ru, www.seminaroil.ru/

– ЗАО "Вектор", г. Москва, ул. Озерная д. 6, тел.: (495)510-98-09,
факс: (499) 270-62-54, sales@vectorazk.ru, www.vectorazk.ru

– ООО "Тривик", г. Серпухов, ул. 5-я Борисовская, д.18, корпус 2,
тел./факс: (4967) 75-06-48, trivik@mail.ru, www.trivik.ru

– ООО "Электросервис", г. Истра, ул. Почтовая, АОЗТ "ИЭЦ ВНИИЭТО",
оф. 316, тел.: (49631) 2-05-38

Нижегородская область

– ООО Волго-Вятский Торговый Дом "Все для АЗС", г. Нижний Новгород,
ул. Черняховского, д. 6, кв. 9, тел./факс: (8312)74-02-07, www.azs-s.ru

– ООО "Драйвер-НН", г. Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, д. 22а,
тел. (8312) 74-06-15, 74-02-07, draivernn@mail.ru

– ООО "Мастер АЗС", г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, 16,
тел.: (8312) 57-78-66, 57-78-70, masterazs@rambler.ru

Новгородская область

– ЗАО "Карат", г. Великий Новгород, пр-т А.Корсунова, д.12а,
тел.: (8162) 62-41-83, 61-89-15, karat@novline.ru

Новосибирская область

– ООО "Сибтехносервис", г. Новосибирск, ул. Выставочная, 15/1, корпус 3,
тел./факс: (383) 223-28-16, 212-56-79, mail@азс.ru, www.азс.ru

Омская область

– ООО "АЗС-Маркет", г. Омск, ул. 4-я Северная, д.13, офис 14,
тел. /факс: (3812) 25-33-16, info@azs-market.com, www.azs-market.com

– ООО "Аф сервис", г. Омск, ул. 13 Северная, 157,
тел./факс: (3812) 24-34-92, afservice@pisem.net

– ООО "СмартТех", г. Омск, ул. 5-я Линия, д.157а,
тел.: (3812) 51-13-00, факс: 58-05-30

– ООО "Атрио", г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.182, оф.166,
тел./факс: (3812) 90-83-49, 58-70-66 , Email: a3o2011@yandex.ru

Оренбургская область

– ООО "Гамаюн", г. Оренбург, ул. Пролетарская, 312, оф. 1,
тел.: (3532) 53-35-00, 58-24-12, факс: 53-78-00, gamayun@mail.esoo.ru,
www.orengam.ru

Пензенская область

– ЗАО "Нефтеоборудование", г. Пенза, ул. Захарова, д.19,
тел./факс: (8412) 68-31-10, 68-31-30, info@azs-shop.ru, www.azs-shop.ru

Пермский край

– ООО "ЦТТ "Партнер", г. Пермь, ш. Космонавтов, д.65,
тел./факс: (342) 228-02-07, ctt_partner@mail.ru, www.cttp.ru

– ООО "Технос", г. Пермь ул. Н. Островского, д.113,
тел.: (342) 210-60-81, факс: 216-36-53, azs-perm@yandex.ru, www.tehnos.perm.ru

Приморский край

– ООО "Все для АЗС", г. Владивосток, ул.Ватутина, 18-12,
тел.: (4232) 42-95-53, факс: 42-92-53, info@azt.vl.ru, www.azt.vl.ru

Ростовская область

– ООО "Торговый Дом "Все для АЗС - Ростов", г. Ростов-на-Дону,
ул. Текучева 181, тел./факс:(8632) 643-346, azs-oborud@aaanet.ru,
www.azs-td-rostovnd.aaanet.ru

– ООО "ТД Альфа-Трейд", г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 70,
тел.: (863) 253-56-22, факс: 303-11-00

– ООО "Винсо СВ", Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Мира, 35,
тел.: (863) 2916-999, 2916-666, 2916-770, vinso@aaanet.ru, www.vinso.aaanet.ru

Самарская область

– ООО "БЭСТ-Ойл-СА", г. Самара, пр. Карла Маркса, д 410, оф. 201,
тел.: 927-202-73-33, byrgas1977@gmail.com, www.best-oil-sar.ru

– ЗАО "Нефтебазстрой", г. Самара, ул. Партизанская, д.173,
тел.: (846)279-11-62, факс: 279-11-56, nbs@1gb.ru

– Казаков В.И., г. Тольятти, тел.: 8-902-37-35-477

Сахалинская область

– ООО "Петрол-Компани", г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская 62, офис 301,
тел.: (4242) 77-45-39

Свердловская область

– ООО НПП "Нефте-Стандарт", г. Екатеринбург, ул. Артинская д.4, блок 1, оф. 405, тел.: (343) 216-96-07, 216-96-08, nefte-standart@mail.ru,
www.neftestandard.ru

– ООО "СМАРТ-Технологии", г. Екатеринбург, Крестинского 13-77,
тел.: (912)285-56-25 , факс: (343) 374-08-58

Ставропольский край

– ООО "АЗС Комплект", г. Пятигорск, ул. Фабричная 30,
тел./ факс: (8793) 33-11-25, 928-815-02-80

Республика Татарстан

– ООО "ИТЦ "Линк-сервис", г. Казань а/я 602,
тел.: 8-903-344-16-13, факс: (843) 234-35-29, eav-set@yandex.ru

– ООО "Техноком-Трейд", г. Казань, ул. Космонавтов, д.39а, оф. 14,
тел.: (843) 295-16-21, 295-18-49, 272-67-21, the_trade@mail.ru

Тверская область

– ООО "АЗС-регламент", г. Тверь, ул. Луначарского, д.20 оф.230, тел. 960-713-91-01, 910-648-94-22, Email: azsre@yandex.ru

Томская область

– ЗАО НПФ "Сибнефтекарт", г. Томск, ул. Нахимова, д.8, стр.1, тел./факс: (3822) 41-65-11, Email: mlr@sncard.ru

– ООО "ГСМ-Комплект", г. Томск, ул. Пролетарская, д.59, тел./факс: (3822) 40-46-10, Email: gsm-k@mail.ru

Тюменская область

– ООО "Торгмашсервис", г. Тюмень, ул. Невская, д.35, тел.: (3452) 78-37-05, факс: 26-42-87, azs@72.ru, www.azs72.ru

– ЗАО "Сервис-Петролиум", г. Сургут, ул. 30 лет Победы, АЗС, тел. (3462) 50-04-06, факс 50-04-03, s-p@surguttel.ru

Хабаровский край

– ООО ТД "Все для АЗС-ДВ", г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.18, оф.5, тел.: (4212)56-66-61, (499) 270-62-97, (499) 270-62-98, tdazskms@mail.ru

Челябинская область

– ИП Ваничкин Ю.Л., г. Магнитогорск, Челябинская обл., ул. Казакова, 10-12, тел./факс: (3519) 23-12-29, asu_tp_service@mail.ru

– ООО "КРИТ", г. Миасс, ул. Вернадского, 34-25, тел.: (908)08-059-09, (3513) 54-44-74, факс: 53-04-34, crid50@mail.ru

Читинская область

– ООО "Хранение", г. Чита, ул. Тобольского, д.15, тел./факс: (3022)39-14-35, hranenie@mail.ru

Адреса торгово-сервисных центров на территории стран ближнего зарубежья

Республика Беларусь

– ООО "Акватехника-М", г. Минск, ул. Долгиновский тракт, д. 50, пом. 1Н, ком. 2, тел./факс: (+37517) 335-06-13, 335-06-14, 335-06-15, info@aqт.by, www.aqт.by

– ЧТУП "Компания "Баррель", г. Гомель, ул. Барыкина, д. 149, к.7; 20, тел./факс: (+375232) 41-72-03, 41-26-90, 41-26-80

Республика Казахстан

– ТОО "AZS-Market", г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 33/1, оф. 31, тел./факс: (7172) 73-15-39, info@azs-market.com, www.azs-market.com

– ТОО "Тараз In Trade", г. Тараз, ул. Ниеткалиева, д. 70а, тел./факс: (3262) 34-10-36

Республика Литва

– ЗАО "Лабена", г. Вильнюс, ул. Веркю, 1-11, LT-08218, тел./факс: (+370 5) 273-05-76, 273-30-21, info@labena.com, www.labena.com

Регулярно обновляемый список находится на сайте topazelectro.ru

Журнал эксплуатации изделия

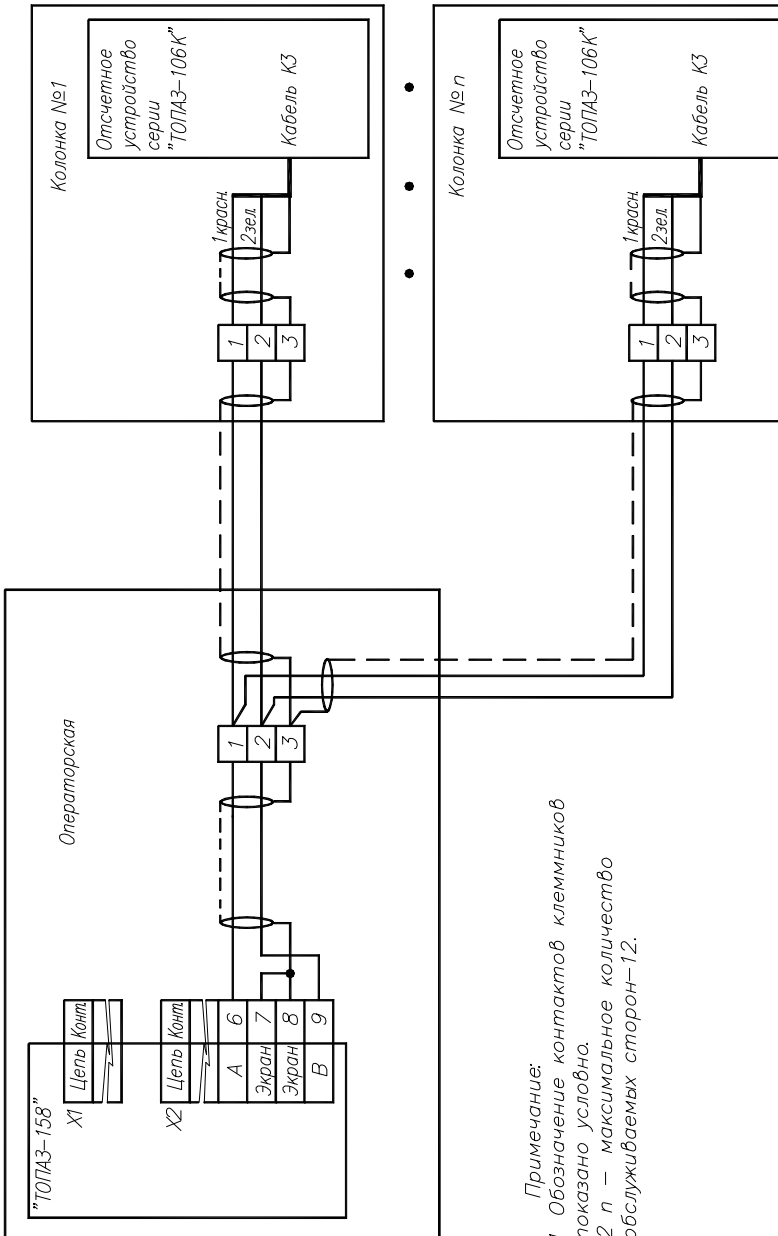
Дата получения устройства потребителем " ____ " _____ 20__ г.
Дата ввода изделия в эксплуатацию " ____ " _____ 20__ г.

Фамилия, И., О. Подпись

Дата ремонта	Причина неисправности	Номер печати, которой опечатано устройство после ремонта	Фамилия, И.,О. лица, произво- дившего ремонт	Подпись

Приложение Д. Лист 1.

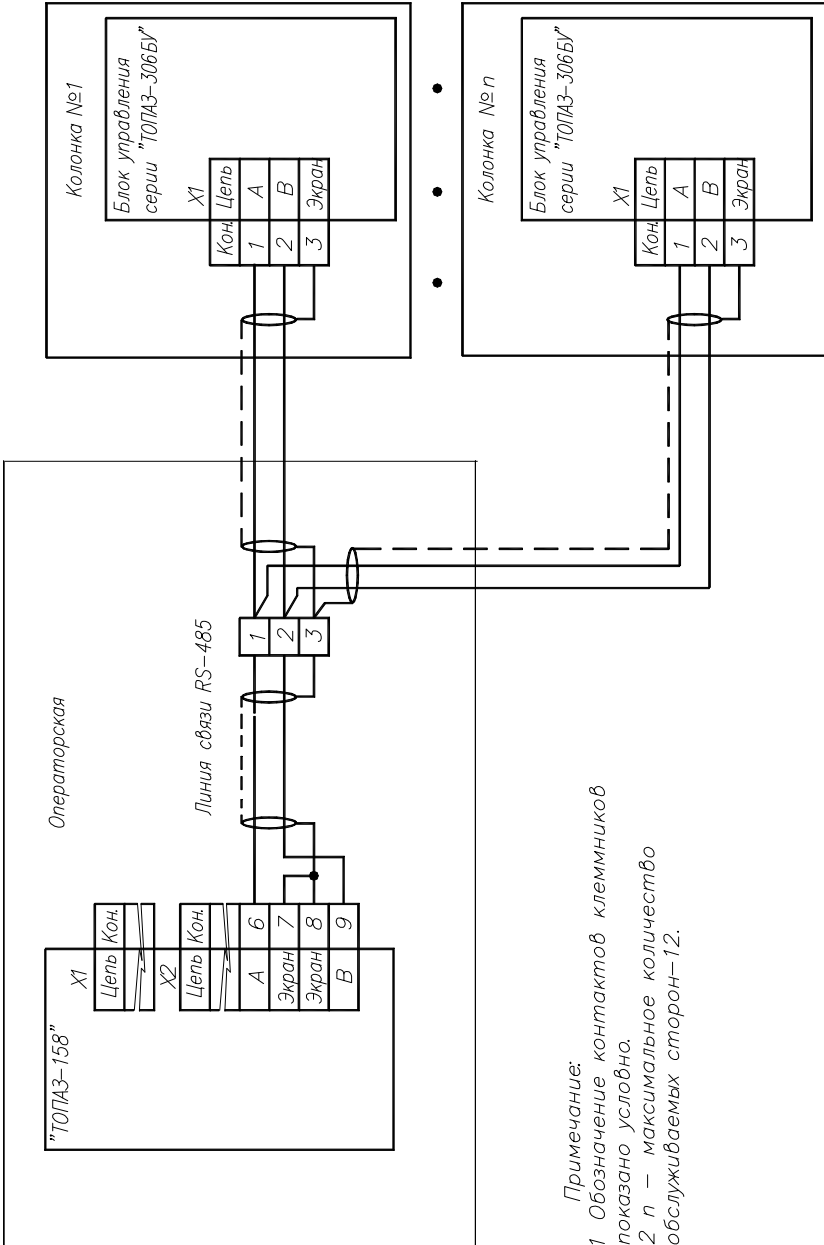
Схема электрическая подключения миникомпьютера "Топаз-158" к колонкам, оснащенным отсчётными устройствами серии "Топаз-106К"



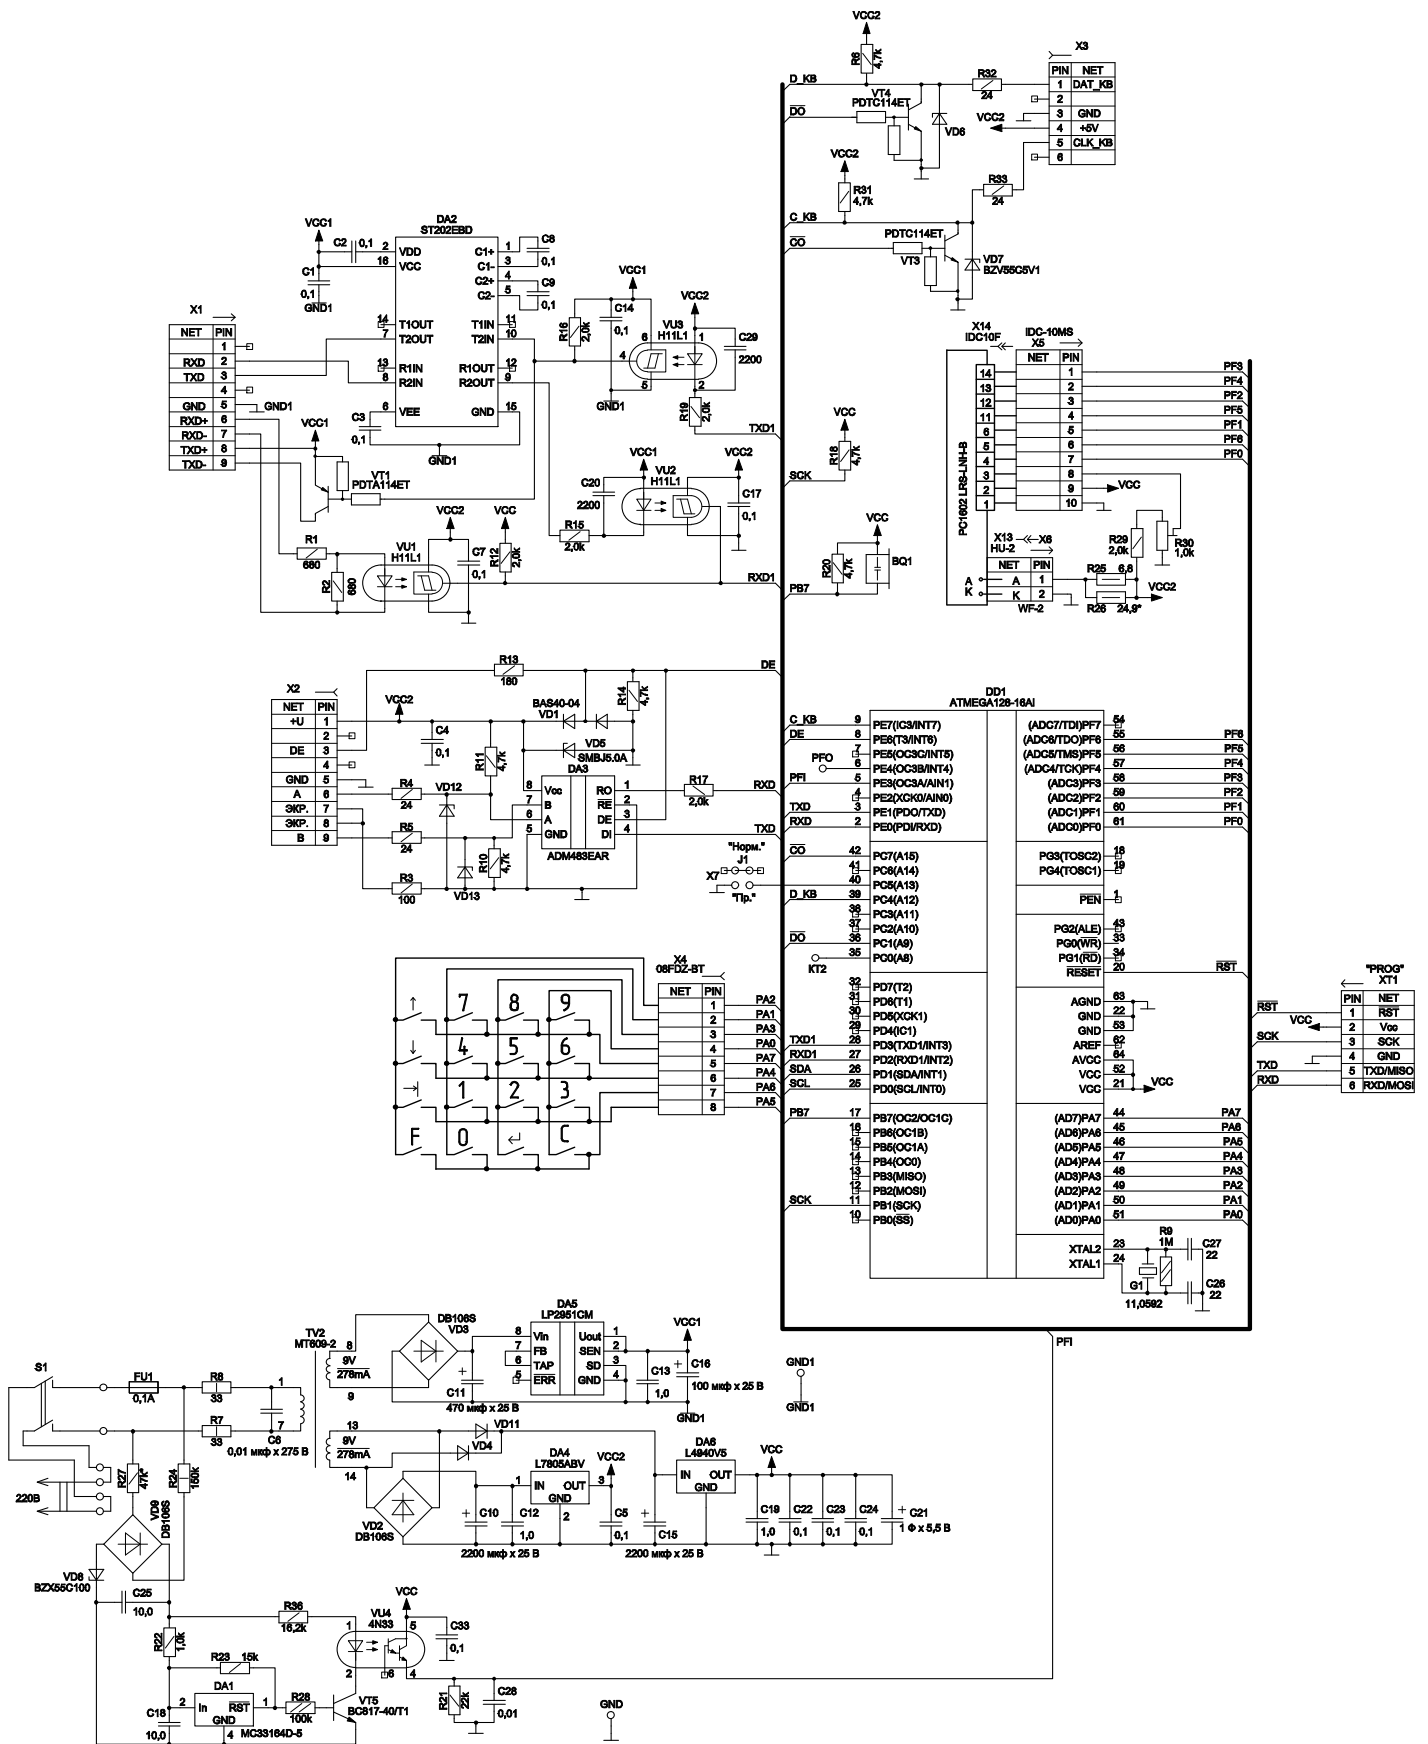
Примечание:
 1 Обозначение контактов клеммников показано условно.
 2 n – максимальное количество обслуживаемых сторон – 12.

Приложение Д. Лист 2.

Схема электрическая подключения миникомпьютера "Топаз-158" к колонкам, оснащённым БУ серий "Топаз-106К", "Топаз-306БУ"



Приложение А
 Схема электрическая принципиальная ДСМК.687244.078 Изм. 3 [2]



* - подбирается при регулировке.
 Резистор R26 24,9* устанавливать по необходимости при регулировке.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Настройки оператора

- подсветка
- освещение
- работать с БМУ
- включения и парковки
- версия ПО
- преобразование интерфейсов
- программирование
- установка цен
- суммарные счетчики
 - литровый
 - аварийный
 - денежный
 - дополнительный
 - ручной режим
 - вывод итогов
- сброс состояния
- отладка

Настройки администратора

- установка цен
- количество рукавов
- рукава-топливо
- прямой пуск
- округление рублевой дозы
- пароль администратора
- индикация аварии
- звук
- звук аварии
- суммарные счетчики
 - литровый
 - аварийный
 - денежный
 - дополнительный
 - ручной режим
 - вывод итогов
- форматы
 - цена ТРК
 - стоимость ТРК
 - объем ТРК

Отчеты

- отчет по отделам
- суточный
- суточный с гашением
- литровый
- литровый с обнулением
- закрытие смены

Режимы ФР

- свободный чек
- внесение
- выплата
- смена оператора
- дата/время

Настройки ФР

- номера отделов
- пароль администратора
- изменения даты и времени
- выбор отдела
- тип оплаты
 - наименование
 - категория ФР
 - отпуск дозы
 - включение в список оплаты
 - выдача чека
 - тип цены
 - тип возврата
 - процент скидки
 - порог скидки
 - отдел со скидкой
 - налоговая группа
- печать отчетов при закрытии смены
- скорость ФР

скорость преобразования

контрастность

доступ оператору

- цены

- литр. с обн.

- сут. с гаш.

- программирование

- преобразование интерфейсов

- сброс

- суммарники

денежная единица

сброс состояния

минимальная доза

доза до полного бака

индикация дозы в готовности

- стоимость в готовности

- округление денежной

- дозы до заданной

таймаут разрешения налива

таймаут разрешения долива

прямой пуск ЭЦТЖ

заставка

Приложение Б. Лист 2.
Перечень настроек по разделам меню

Основное меню

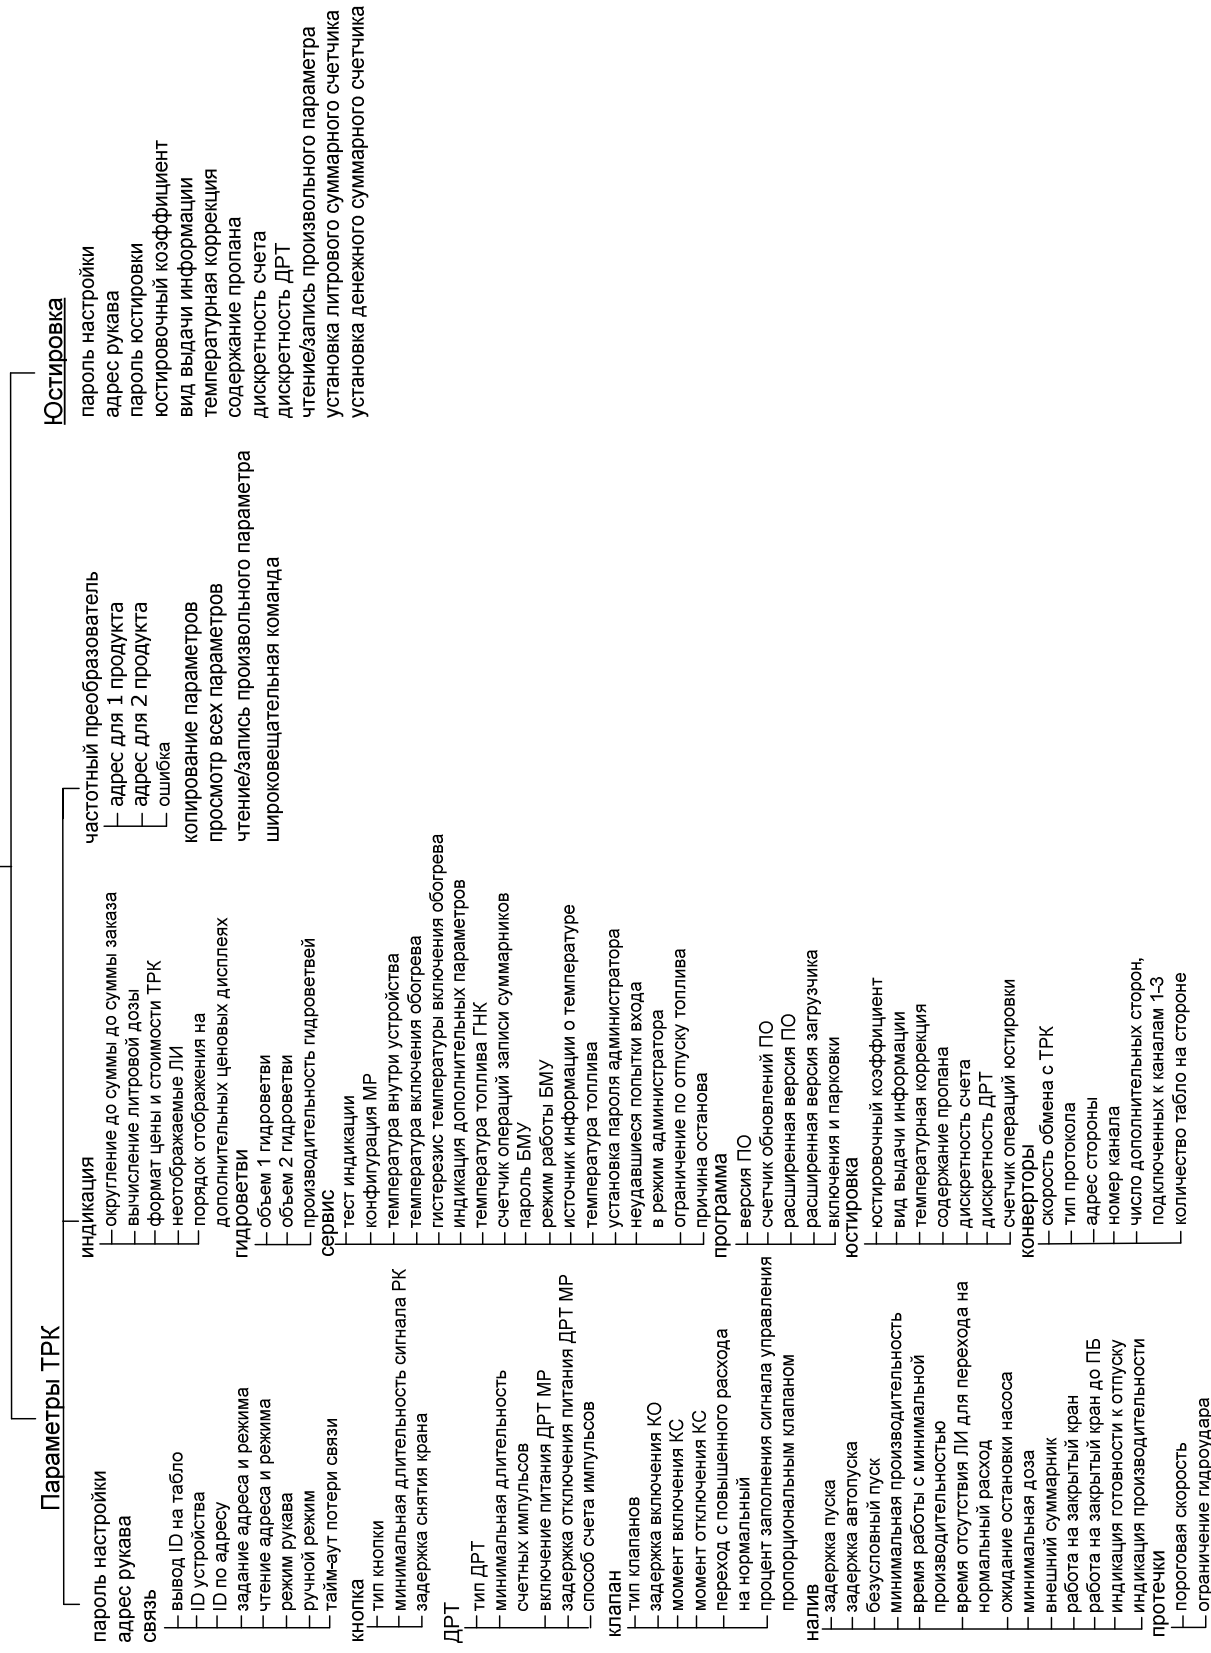


Таблица В.1 – Указания по работе в разделе "Настройки оператора"

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Подсветка включение/отключение внутренней подсветки ЖКИ табло	21	1. Нажать C .		Только для колонок с табло на жидкокристаллических индикаторах.
		2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ .		
		3. Нажать ↵ .		
Освещение включение/отключение внешнего освещения табло колонки	25	1. Нажать C .		
		2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ .		
		3. Нажать ↵ .		
Работать с БМУ включение/отключение режима работы с БМУ на всех подключенных блоках управления	8	11. Нажать C .	F	
		2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ .		
		3. Нажать ↵ .		
Вкл. и парков. просмотр информации о количестве включений и корректных выключений миникомпьютера	2			
Версия ПО просмотр версии программного обеспечения миникомпьютера	1			
Преобр. интерф вход в режим преобразования интерфейсов	3			Добавляется администратором. Выход из режима осуществляется выключением питания.
Программирован вход в режим обновления программного обеспечения	4			Добавляется администратором. Выход из режима осуществляется выключением питания..
Установка цен просмотр/изменение установленных цен	6	Выбрать рукав клавишами ↑ или ↓ .		Добавляется администратором.
		19		
		20		
		64		
		34		
Сум. счетчики просмотр суммарных счетчиков	65	Выбрать рукав клавишами ↑ или ↓ .	F	Добавляется администратором.
		56		
		1. Нажать C .		
Вывод итогов	56	2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ .		
		3. Нажать ↵ .		
		9		
Сброс состоян. принудительно переводит выбранный рукав в состояние ожидания	9			Добавляется администратором. Выход из меню – автоматически.
Отладка		1. Нажать C .	F	Включать при необходимости только по согласованию с предприятием-изготовителем.
		2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ .		
		3. Нажать ↵ .		

Таблица В.2 – Указания по работе в разделе "Настройки администратора" лист 1.

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание	
Установка цен просмотра/изменение установленных цен	10	Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> .	F		
	Кол-во рукавов на стороне установки количества рукавов на стороне для отображения на дисплее миникомпьютера	60			1. Выбрать номер строки дисплея клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> .
		2. Нажать <input type="button" value="C"/> . Набрать новое значение 1 до 8.			
Рукава-топливо настройка отображения на дисплее за-действованных рукавов	11	3. Нажать <input type="button" value="↵"/> .			
		1. Выбрать позицию "строка-столбец" клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> .			
		2. Установить состояние позиции ("откл.", "вкл.") клавишей <input type="button" value="→"/> .			
		3. Нажать <input type="button" value="C"/> . Набрать подряд два числа от 1 до 99 каждое (номер рукава и марку топлива).			
Прямой пуск настройка прямого пуска колонки	13	4. Нажать <input type="button" value="↵"/> .			
		1. Нажать <input type="button" value="C"/> .			
		2. Выбрать нужное значение ("запрещен", "тип 1", "тип 2", "тип 3") клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> .			
Округление рублевой дозы способ округления денежной дозы	14	3. Нажать <input type="button" value="↵"/> .			
		1. Нажать <input type="button" value="C"/> .			
		2. Выбрать нужное значение ("с недоливом", "со сдачей", "без сдачи", "математическое", "с переливом", "с недоливом 106К", "с переливом 106К") клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> .			
Пароль администратора просмотр/изменение кода доступа	15	3. Нажать <input type="button" value="↵"/> .			
		1. Нажать <input type="button" value="C"/> .			
		2. Набрать и надежно запомнить или записать новый пароль.			
Индикац. аварии включение/отключение индикации наличия аварийного отпуска	16	3. Нажать <input type="button" value="↵"/> .			
		1. Нажать <input type="button" value="C"/> .			
		2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> .			
Звук включение/отключение звуковых эффектов	17	3. Нажать <input type="button" value="↵"/> .			
		1. Нажать <input type="button" value="C"/> .			
		2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> .			
Звук аварии настройка порога срабатывания звуковой сигнализации аварии	18	3. Нажать <input type="button" value="↵"/> .			
		1. Нажать <input type="button" value="C"/> .			
		2. Набрать новое значение 0,00 до 99,99 литров..			
		3. Нажать <input type="button" value="↵"/> .			
		Значение 0,00 соответствует отключению звуковой сигнализации.			
Сум. счетчики просмотр суммарных счетчиков	56	1. Нажать <input type="button" value="C"/> .			
		2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> .			
		3. Нажать <input type="button" value="↵"/> .			
		Литровый	Выбрать рукав клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> .		
		Аварийный			
Денежный					
Дополнительный					
Ручной режим					
Вывод итогов					

Таблица В.2 – Указания по работе в разделе "Настройки администратора" лист 2.

Пункт раздела		Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Форматы установка форматов цены, стоимости и объема ТРК	Цена ТРК	86	1. Нажать C .		
	Стоимость ТРК	87	2. Набрать новое значение на цифровой клавиатуре, перемещение по строке клавишей → .		
	Объем ТРК	83	3. Нажать ↵ .		
Скорость преобр установка скорости обмена данными в режиме преобразования интерфейсов		22	1. Нажать C . 2. Выбрать новое значение ("автоматическая", "9600", "4800", "2400", "1200", "115200", "57600", "38400", "19200", "14400") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать ↵ .		
Контрастность регулировка контрастности дисплея		33	1. Нажать C . 2. Выбрать новое значение клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать ↵ .	F	
Доступ операт. настройка доступа оператору к пунктам меню	цены	23	1. Выбрать подпункт клавишами ↑ или ↓ .		
	литр. с обн.		2. Нажать C .		
	сут. с гаш.		3. Выбрать нужное значение ("откр", "закр") клавишами ↑ или ↓ .		
	программир.		4. Нажать ↵ .		
	преобр. инт.				
сброс					
суммарн.					
Денежн. единица Выбор символа денежной единицы для отображения на дисплее миникомпьютера		74	1. Нажать C . 2. Выбрать новое значение ("р" - рубли, "г" - гривны, "\$" - доллары, "т" - тенге) клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать ↵ .		
Сброс состояния Принудительно переводит рукав в состояние ожидания		27			Выход из меню – автоматически.
Минимал. доза установка минимальной дозы топлива		29	1. Выбрать сторону клавишами ↑ или ↓ . 2. Нажать C . 3. Набрать новое значение от 0,00 до 2,55 литров. 4. Нажать ↵ .		
Доза до ПБ включение/отключение режим отпуска "до полного бака"		30	1. Выбрать сторону клавишами ↑ или ↓ . 2. Нажать C . 3. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ . 4. Нажать ↵ .	F	
Индикация дозы в готовности	Стоимость в готовности	61	1. Нажать C . 2. Выбрать новое значение ("всегда", "для ден. дозы") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать ↵ .		
	Округл. ден. дозы до зад.	62	1. Нажать C . 2. Выбрать новое значение ("да", "нет") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать ↵ .		

Таблица В.2 – Указания по работе в разделе "Настройки администратора" лист 3.

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Тайм-аут разрешения налива	78	1. Нажать C . 2. Выбрать новое значение от 1 до 999 секунд. 3. Нажать ↵ .		Значение 999 – тайм-аут неограничен.
Тайм-аут разрешения долива	77	1. Нажать C . 2. Выбрать новое значение от 0 до 999 секунд. 3. Нажать ↵ .		Значение 0 – долив запрещен.
Прямой пуск ЭЦТЖ	84	1. Нажать C . 2. Выбрать новое значение ("запрещен", "разрешен") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать ↵ .	F	Только для ТРК, оснащенных отсчетными устройствами серии ЭЦТЖ.
Заставка включение отображения на дисплее текущего времени и даты при простое компьютера более 30 с.	108	1. Нажать C . 2. Выбрать нужное значение ("вкл", "откл") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать ↵ .		Данные запрашиваются с фискального регистратора.

Таблица В.3 – Указания по работе в разделе "Отчеты"

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
По отдела Печать отчета по отделам ФР	120	При печати на дисплее отображается сообщение "Отчет по отделам...".		
Суточный Печать суточного отчета без гашения	118	При печати на дисплее отображается сообщение "Суточный отчет...".		
Суточный с гашением Печать суточного отчета с гашением	119	При печати на дисплее отображается сообщение "Суточный отчет с гашением...".		
Литровый Печать литрового отчета без обнуления суммарного счетчика	130	При печати на дисплее отображается сообщение "Литровый отчет...".		Выход из меню – автоматически.
Литровый с обнулением Печать литрового отчета с обнуления суммарного счетчика	131	При печати на дисплее отображается сообщение "Литровый отчет с обнулением...".		
Закрытие смены Печать совокупности отчетов	133	При печати на дисплее отображаются сообщения о печати текущего отчета.		

Таблица В.4 – Указания по работе в разделе "Режимы ФР" лист 1.

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Свободный чек Печать свободного чека	122	1. Клавишами 1 или 2 выбрать операцию - продажа или возврат. 2. Цифровыми клавишами набрать сумму. Нажать ↵ . 3. Цифровыми клавишами ввести номер отдела или выбрать клавишами ↑ или ↓ . Нажать ↵ . 4. Цифровыми клавишами ввести категорию ФР или выбрать клавишами ↑ или ↓ . 5. Нажать ↵ .		Выход – автоматически. Для выхода без печати чека нажать клавишу F .

Таблица В.4 – Указания по работе в разделе "Режимы ФР" лист 2.

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Внесение Внесение денежной суммы в кассу	123	1. На цифровой клавиатуре набрать сумму для внесения 2. Нажать <input type="button" value="↵"/> .		
Выплата Выплата денежной суммы из кассы	124	1. На цифровой клавиатуре набрать сумму для выплаты 2. Нажать <input type="button" value="↵"/> .		
Смена оператора Передача смены другому оператору	125	1. На цифровой клавиатуре набрать пароль оператора новой смены 2. Нажать <input type="button" value="↵"/> .	<input type="button" value="F"/>	
Дата/Время Просмотр текущей даты и времени, которые запрашиваются из ФР	129	Просмотреть текущее значение параметра.		

Таблица В.5 – Указания по работе в разделе "Настройки ФР" лист 1.

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Номера отделов Сопоставление адресов рукавов колонки с номерами отделов ФР	102	1. Выбрать адрес рукава клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> .		
		2. Нажать <input type="button" value="C"/> . Набрать новое значение от 1 до 16.		
		3. Нажать <input type="button" value="↵"/> .		
Пароль администратора ФР Ввод пароля системного администратора ФР	103	1. Нажать <input type="button" value="C"/> . Набрать новое значение цифровыми клавишами. 2. Нажать <input type="button" value="↵"/> .		
Изменение даты и время Запись даты в ФР	105	1. Нажать <input type="button" value="C"/> . Клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> перемещать позицию курсора. 2. Набрать новое значение цифровыми клавишами. 3. Нажать <input type="button" value="↵"/> .		Только после закрытия смены. Выход без изменения клавишей <input type="button" value="F"/> .
Выбор отдела Разрешает/запрещает оператору выбрать номер отдела	111	1. Нажать <input type="button" value="C"/> .		
		2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> .	<input type="button" value="F"/>	
		3. Нажать <input type="button" value="↵"/> .		
Наименование	112	1. Клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> выбрать тип оплаты. 2. Клавишами <input type="button" value="4"/> или <input type="button" value="6"/> перемещать позицию курсора. 3. Клавишами <input type="button" value="8"/> или <input type="button" value="2"/> выбрать символ.		
Тип оплаты Установка типов оплаты	104	1. Клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> выбрать тип оплаты. 2. Нажать <input type="button" value="C"/> . Выбрать нужное значение, в соответствии с установленными в таблице "Наименование типов оплаты" при настройке ФР, клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> .		
		3. Нажать <input type="button" value="↵"/> .		
Отпуск дозы	108	1. Клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> выбрать тип оплаты. 2. Нажать <input type="button" value="C"/> . Выбрать нужное значение ("да", "нет") клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> .		
		3. Нажать <input type="button" value="↵"/> .		

Таблица В.5 – Указания по работе в разделе "Настройки ФР" лист 2.

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Включение в список оплаты	109	1. Клавишами <input type="text" value="↑"/> или <input type="text" value="↓"/> выбрать тип оплаты. 2. Нажать <input type="text" value="C"/> . Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами <input type="text" value="↑"/> или <input type="text" value="↓"/> .3. Нажать <input type="text" value="←"/> .		
	101	1. Клавишами <input type="text" value="↑"/> или <input type="text" value="↓"/> выбрать тип оплаты. 2. Нажать <input type="text" value="C"/> . Выбрать нужное значение ("до заправки", "после заправки", "по выбору", "не печатать") клавишами <input type="text" value="↑"/> или <input type="text" value="↓"/> .3. Нажать <input type="text" value="←"/> .		
	111	1. Клавишами <input type="text" value="↑"/> или <input type="text" value="↓"/> выбрать тип оплаты. 2. Нажать <input type="text" value="C"/> . Выбрать нужное значение ("полная", "нулевая", "со скидкой") клавишами <input type="text" value="↑"/> или <input type="text" value="↓"/> .3. Нажать <input type="text" value="←"/> .		
Тип возврата	113	1. Клавишами <input type="text" value="↑"/> или <input type="text" value="↓"/> выбрать тип оплаты. 2. Нажать <input type="text" value="C"/> . Выбрать нужное значение ("полный", "сокращенный") клавишами <input type="text" value="↑"/> или <input type="text" value="↓"/> .3. Нажать <input type="text" value="←"/> .		
	114	1. Клавишами <input type="text" value="↑"/> или <input type="text" value="↓"/> выбрать тип оплаты. 2. Нажать <input type="text" value="C"/> . Клавишей <input type="text" value="→"/> установить значение "по выбору", или цифровыми клавишами ввести значение от 0 до 100 . 3. Нажать <input type="text" value="←"/> .		
	115	1. Клавишами <input type="text" value="↑"/> или <input type="text" value="↓"/> выбрать тип оплаты. 2. Нажать <input type="text" value="C"/> . Цифровыми клавишами ввести значение от 0 до 100 . 3. Нажать <input type="text" value="←"/> .	<input type="text" value="F"/>	
Процент скидки	116	1. Клавишами <input type="text" value="↑"/> или <input type="text" value="↓"/> выбрать тип оплаты. 2. Нажать <input type="text" value="C"/> . Клавишей <input type="text" value="→"/> установить значение "без изменений", или цифровыми клавишами ввести значение от 1 до 16 . 3. Нажать <input type="text" value="←"/> .		
	106	1. Клавишами <input type="text" value="↑"/> или <input type="text" value="↓"/> выбрать тип оплаты. 2. Нажать <input type="text" value="C"/> . Клавишами <input type="text" value="↑"/> или <input type="text" value="↓"/> или цифровыми клавишами ввести значение от 1 до 16 . 3. Нажать <input type="text" value="←"/> .		
	117	1. Клавишами <input type="text" value="↑"/> или <input type="text" value="↓"/> выбрать тип оплаты. 2. Нажать <input type="text" value="C"/> . Клавишами <input type="text" value="↑"/> или <input type="text" value="↓"/> или цифровыми клавишами ввести значение от 1 до 9 . 3. Нажать <input type="text" value="←"/> .		
Печать отчетов при закрытии смены Выбор отчетов, которые печатаются при закрытии смены оператором.	132	1. Клавишами <input type="text" value="↑"/> или <input type="text" value="↓"/> выбрать отчет. 2. Нажать <input type="text" value="C"/> . Выбрать нужное значение ("да", "нет") клавишами <input type="text" value="↑"/> или <input type="text" value="↓"/> .3. Нажать <input type="text" value="←"/> .		
	121	1. Нажать <input type="text" value="C"/> . Выбрать нужное значение (4800 , 9600 , 14400 , 19200 , 38400 , 57600 , 1152) клавишами <input type="text" value="↑"/> или <input type="text" value="↓"/> .2. Нажать <input type="text" value="←"/> .		Значение должно соответствовать аналогичному параметру ФР.

Таблица В.6 – Указания по работе в разделе "Параметры ТРК" лист 1.

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Адрес рукава выбор рукава для настройки по его сетевому адресу	42	1. Нажать C . 2. Выбрать рукав с помощью цифровых клавиш или клавишами ↑ , ↓ . 3. Нажать ↵ .		
	35	1. Набрать пароль администратора БУ. 2. Нажать ↵ .		При заводской настройке БУ пароль вводить не требуется.
	40			
Пароль настр. Ввод пароля администратора БУ	66			
	17			
	41	1. Набрать ID-номер рукава, нажать клавишу ↵ . 2. Набрать сетевой адрес, нажать клавишу ↵ . 3. Выбрать режим работы рукава ("1", "2", "С" или "0") клавишами ↑ или ↓ , нажать клавишу ↵ .		
Связь настройка параметров связи с отсчетным устройством	43	Набрать ID-номер рукава, нажать клавишу ↵ .		
	18		F	
	19	1. Нажать C . 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать ↵ .		
Тайм-аут потери связи	99	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 0 до 60 секунд. 3. Нажать ↵ .		
	46	1. Нажать C . 2. Выбрать нужное значение ("тип1", "тип2", "тип3", "тип4", "тип5", "тип6") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать ↵ .		
	70	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 0 до 50 секунд (или выбрать клавишами ↑ , ↓). 3. Нажать ↵ .		Изменяется в пределах от 0,0 до 5,0 с. Значение "0,0" соответствует 0,05 с.
Кнопка настройка параметров кнопки ПУСК/СТОП	94	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 0 до 9,9 секунд (или выбрать клавишами ↑ , ↓). 3. Нажать ↵ .		

Таблица В.6 – Указания по работе в разделе "Параметры ТРК" лист 2.

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
ДРТ настройка параметров датчика расхода топлива	52	1. Нажать C . 2. Выбрать нужное значение ("1-канальный-1", "2-кан. без ди-агн.", "1-канальный-2", "2-канальный") клавишами T или ↓ . 3. Нажать ← .		
	51	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 0,4 до 50,0 миллисекунд (или выбрать клавишами T , ↓). 3. Нажать ← .		
	12	1. Нажать C . 2. Выбрать нужное значение ("при вкл. насоса", "пост. питание", "при зад доз") клавишами T или ↓ . 3. Нажать ← .		
Зад. откл. пит. ДРТ MP	11	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 3 до 10 секунд (или выбрать клавишами T , ↓). 3. Нажать ← .		
	64	1. Нажать C . 2. Выбрать нужное значение ("по размыканию", "по замыканию") клавишами T или ↓ . 3. Нажать ← .		
	45	1. Нажать C . 2. Выбрать нужное значение ("КДД", "КО и КС 110В", "110В", "КСП") клавишами T или ↓ . 3. Нажать ← .	F	
Задержка вкл. КО	96	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 0 до 300 секунд (или выбрать клавишами T , ↓). 3. Нажать ← .		Только для ГНК.
	47	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 0,00 до 2,00 литров (или выбрать клавишами T , ↓). 3. Нажать ← .		
	48	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 0,00 до 2,00 литров (или выбрать клавишами T , ↓). 3. Нажать ← .		
Пер. с пов. расх. на норм.	16	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 1 до 99 литров (или выбрать клавишами T , ↓). 3. Нажать ← .		
	28	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 0 до 100 % (или выбрать клавишами T , ↓). 3. Нажать ← .		
	Клапан настройка параметров клапана снижения расхода			Только для ТРК повышенной производительности.

Таблица В.6 – Указания по работе в разделе "Параметры ТРК" лист 3.

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Налив настройка параметров налива топлива	Задержка пуска	53	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 0 до 20 секунд (или выбрать клавишами ↑ , ↓). 3. Нажать ↵ .	
	Задержка автопуска	57	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 0 до 20 секунд (или выбрать клавишами ↑ , ↓). 3. Нажать ↵ .	
	Безусловный пуск	95	1. Нажать C . 2. Выбрать нужное значение ("запр. всегда", "разрешен", "запрещен") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать ↵ .	
	Миним. произв.	88	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 1 до 30 литров/мин (или выбрать клавишами ↑ , ↓). 3. Нажать ↵ .	
	Вр. раб. с миним. произв.	89	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 3 до 180 секунд (или выбрать клавишами ↑ , ↓). 3. Нажать ↵ .	F
	Вр. отсуг. ЛИ для перех. на норм. расх.	71	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 0 до 10 секунд (или выбрать клавишами ↑ , ↓). 3. Нажать ↵ .	
	Ожид. ост. насоса	56	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 0.0 до 10 секунд. 3. Нажать ↵ .	
	Минимал. доза	59	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 0,01 до 5,00 литров. 3. Нажать ↵ .	
	Внешн. суммарник	73	1. Нажать C . 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать ↵ .	
	Работа на закр. кран	49	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 3 до 180 секунд (или выбрать клавишами ↑ , ↓). 3. Нажать ↵ .	
	Работа на закр. кран до ПБ	50	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 3 до 75 секунд (или выбрать клавишами ↑ , ↓). 3. Нажать ↵ .	

Таблица В.6 – Указания по работе в разделе "Параметры ТРК" лист 4.

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Налив настройка параметров налива топлива	33	1. Нажать C . 2. Выбрать нужное значение ("миг.зад.дозы", "миг.нулевой дозы", "отсутствует") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать ← .		
	34	1. Нажать C . 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать ← .		
Протечки настройка параметров, связанных с просачиванием топлива через закрытые клапаны	82	1. Нажать C . 2. Установить нужное значение от 0,00 до 0,20 литров/сек. 3. Нажать ← .		Значение 0,99 задает режим блокировки счетных импульсов через 3 секунды после окончания отпуска, 0,98 – режим мгновенной блокировки. Параметр не используется (равен нулю), если параметр "Пороговая скорость" равен 0,98 или 0,99.
	83	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 0 до 0,50 литров. 3. Нажать ← .		
	97	1. Нажать C . 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать ← .	F	
Индикация настройка параметров индикации	72	1. Нажать C . 2. Выбрать нужное значение ("с недоливом", "с переливом") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать ← .	F	
	58	1. Нажать C . 2. Выбрать нужное значение ("2.2/5.2", "2.2/4.1", "2.2/4.2", "2.2/5.1", "2.2/3.2", "2.2/5.0", "1.3/5.2", "4.0/6.0", "2.1/5.1", "4.0/5.0", "4.0/7.0") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать ← .		
	60	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 0 до 50 (или выбрать клавишами ↑ , ↓). 3. Нажать ← .		
Гидроветви настройка параметров гидроветвей	67	1. Нажать C . 2. Выбрать нужное значение клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать ← .		Для ТРК с мультицековыми табло.
	13	Просмотреть текущее значение параметра.		Для ТРК с повышенной производительностью.
	14	Просмотреть текущее значение параметра.		
75	Просмотреть текущее значение параметра.			

Таблица В.6 – Указания по работе в разделе "Параметры ТРК" лист 5.

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Тест индикации	65			
Кнфигур. МР	69	1. Набрать ID-номер нужного модуля. Нажать [←] . 3. Просмотреть текущую конфигурацию.		
t внутри устр.	91	1. Нажать [←] . 2. Просмотреть значение температуры. 3. Нажать [C] . 4. Установить нужное состояние датчика ("1"-включен, "200"-отключен) клавишами [↑] или [↓] . 3. Нажать [←] .		
t вкл. обогр.	92	1. Нажать [C] . 2. Набрать новое значение от -20 до 0, или 99 –тест обогрева. 3. Нажать [←] .		
Гистерезис t вкл. обогр.	93	1. Нажать [C] . 2. Набрать новое значение от 3 до 15. 3. Нажать [←] .		
Индик. доп. парам.	90	1. Нажать [C] . 2. Установить нужное значение ("откл.", "темп1", "темп2", "темп3") клавишами [↑] или [↓] . 3. Нажать [←] .		Для ТРК, оборудованных устройствами отсчетными Топаз-106К1Е.
t топл. ГНК.	79	Просмотреть текущее значение параметра.	[F]	Только для ГНК.
Счет. опер. зап. сумм	9	Просмотреть текущее значение параметра.		
Пароль БМУ	54	1. Нажать [C] . 2. Набрать новое значение. 3. Нажать [←] .		
Реж. раб. БМУ	61	1. Нажать [C] . 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами [↑] или [↓] . 3. Нажать [←] .		
Источн. инф. о t	10	1. Нажать [C] . 2. Ввести тип температурного модуля ("0" - модуль отсутствует, "1" – Топаз-106МТ1) цифровыми клавишами или клавишами [↑] или [↓] , нажать клавишу [←] . 3. Ввести положение адресной перемычки температурного модуля ("1", "2") цифровыми клавишами или клавишами [↑] или [↓] , нажать клавишу [←] . 4. Ввести номер измерительного канала температурного модуля ("1", "2", "3", "4") цифровыми клавишами или клавишами [↑] или [↓] , нажать клавишу [←] . 5. Нажать [←] .		Значения необходимо установить в соответствии с конфигурацией подключенного оборудования. Значение 0-0-0 означает, что источник информации о температуре топлива отсутствует.
t топлива	15	Просмотреть текущее значение параметра.		

Таблица В.6 – Указания по работе в разделе "Параметры ТРК" лист 6.

Пункт раздела	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Сервис настройка сервисных параметров	26	1. Набрать и надежно запомнить или записать пароль. 2. Нажать <input type="button" value="↵"/> .		
	27	Просмотреть текущее значение параметра.		
	29	1. Нажать <input type="button" value="C"/> . Набрать новое значение от 0,01 до 99999,99 литров, " 0.00 ", " -1.00 ". 3. Нажать <input type="button" value="↵"/> .		
Программа просмотр служебной информации	32	Просмотреть текущее значение параметра.		
	02			
	03			
	05	Просмотреть текущее значение параметра.		
	06			
	07			
	76			
Юстировка просмотр юстировочных параметров	04			
	86			
	87	Просмотреть текущее значение параметра.		
	44			
	08			
	01			
	20			
	21			
Конверторы	22	1. Нажать <input type="button" value="C"/> .	<input type="button" value="F"/>	Для устройств серии Топаз-199 с функциями конверторов протоколов .
	23	2. Выбрать нужное значение клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> .		
	24	3. Нажать <input type="button" value="↵"/> .		
	31			
	98	Нажать <input type="button" value="C"/> , ввести значение 1 или 2, нажать <input type="button" value="↵"/> .		
	100	Нажать <input type="button" value="C"/> , ввести значение 1 или 2, нажать <input type="button" value="↵"/> .		
	101	Просмотреть значение. Для сброса ошибки нажать <input type="button" value="C"/> , <input type="button" value="0"/> , <input type="button" value="↵"/> .		
Частотный преобразователь	62	1. Ввести сетевой адрес источника копирования, нажать <input type="button" value="↵"/> .		Только для блока сопряжения "Топаз-119-9".
	62	2. Ввести сетевой адрес приемника копирования, нажать <input type="button" value="↵"/> .		
	55	1. Нажать <input type="button" value="↵"/> .		
Копирование параметров	55	2. Выбрать нужный параметр клавишами <input type="button" value="↑"/> или <input type="button" value="↓"/> .		Для БУ, работающих с преобразователем частотным "Топаз-252".
	68	3. Для просмотра его значения нажать <input type="button" value="↵"/> .		
	68	1. Ввести код параметра, нажать клавишу <input type="button" value="↵"/> .		
Широковещ. команда	74	2. Ввести значение параметра. 3. Нажать <input type="button" value="↵"/> .		
	74	1. Нажать <input type="button" value="C"/> .		
	74	2. Ввести код параметра и его значение. 3. Нажать <input type="button" value="↵"/> .		

Таблица В.7 – Указания по работе в разделе "Юстировка"

Режим настройки	Код быстрого набора	Последовательность действий	Выход	Примечание
Адрес рукава выбор рукава для юстировки по его сетевому адресу	01	1. Нажать C . 2. Выбрать рукав с помощью цифровых клавиш или клавишами ↑ , ↓ . 3. Нажать ← .		
Пароль настр. Ввод пароля администратора БУ	9	1. Набрать пароль администратора БУ. 2. Нажать ← .		При заводской настройке БУ пароль ввести не требуется.
Пароль юстир. изменение пароля юстировки	02	1. Нажать C . 2. Набрать и надежно запомнить или записать новый четырехзначный пароль юстировки. 3. Нажать ← .		Изготовитель по умолчанию устанавливает пароль юстировки 1234 .
Юстир. коэфф. изменение юстировочного коэффициента	03	1. Нажать C . 2. Набрать пятиразрядное значение нового юстировочного коэффициента. 3. Нажать ← .		
Вид выдачи инф. установка единиц измерения отпускаемого продукта	04	1. Нажать C . 2. Выбрать нужное значение ("литры", "килограммы") клавишами ↑ , ↓ . 3. Нажать ← .	F	Только для ГНК.
Темпер. коррек. установка единиц измерения отпускаемого продукта	05	1. Нажать C . 2. Выбрать нужное значение ("вкл.", "откл.") клавишами ↑ или ↓ . 3. Нажать ← .	F	Только для ГНК.
Содерж. пропана процентное содержание пропана в продукте	06	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 5 до 100 . 3. Нажать ← .		Только для ГНК.
Дискретность счета Дискретность датчика расхода топлива	07	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение. 3. Нажать ← .		
Дискрет. ДРТ	08	1. Нажать C . 2. Набрать новое значение от 11 до 545 . 3. Нажать ← .		
Чт/зап произв. парам.	10	1. Нажать C . 2. Ввести код параметра и его значение. 3. Нажать ← .		
Устан. литр. сумм	11	1. Ввести необходимое значение. 2. Нажать ← .		
Устан. ден. сумм	12	1. Ввести необходимое значение. 2. Нажать ← .		

Приложение Г – Возможные варианты пуска колонки

Таблица Г.1 – Варианты пуска колонки после задания дозы







Значения параметров			Варианты пуска колонки после задания дозы
Прямой пуск	задержка автоматического пуска	безусловный пуск	
Доза задана при установленном кране			
любое	любое	запрещен, запр. всегда	Только по снятию крана
Тип 1, Тип 2		разрешен	1 По снятию крана 2 По нажатию клавиши миникомпьютера 
Тип 3			Сразу после задания дозы
Доза задана при снятом кране			
Запрещ.	0	запрещен, разрешен	Только установить и вновь снять кран
	>0		1 Установить и вновь снять кран 2 Автоматически по истечении времени задержки
Тип 1, Тип 2	0		1 Установить и вновь снять кран 2 По нажатию клавиши миникомпьютера 
	>0		1 Установить и вновь снять кран 2 По нажатию клавиши миникомпьютера  3 Автоматически по истечении времени задержки
Тип 3	любое		Сразу после задания дозы
любое	0		запр. всегда
	>0	1 Установить и вновь снять кран 2 Автоматически по истечении времени задержки	

Таблица Г.2 – Варианты пуска колонки после задания долива

Значения параметров			Варианты пуска колонки после задания долива
Прямой пуск	задержка автоматического пуска	безусловный пуск	
Долив задан при установленном кране			
любое	любое	запрещен, запр. всегда	Только по снятию крана
Тип 1		разрешен	1 По снятию крана 2 По нажатию клавиши миникомпьютера 
Тип 2, Тип 3			Сразу после задания долива
Долив задан при снятом кране			
Запрещ.	0	запрещен, разрешен	Только установить и вновь снять кран
	>0		1 Установить и вновь снять кран 2 Автоматически по истечении времени задержки
Тип 1	0		1 Установить и вновь снять кран 2 По нажатию клавиши миникомпьютера 
	>0		1 Установить и вновь снять кран 2 По нажатию клавиши миникомпьютера  3 Автоматически по истечении времени задержки
Тип 2, Тип 3	любое		Сразу после задания долива
любое	0		запр. всегда
	>0	1 Установить и вновь снять кран 2 Автоматически по истечении времени задержки	